



ITアクセスポイントのインターネット設定 変更手順書

ご家庭の回線終端装置（モデム等）やブロードバンドルータを変更または再起動すると、フェミニティ倶楽部にアクセスできなくなる場合があります。原因の1つとして、モデム等を変更してIPアドレス※が変わってしまい、ITアクセスポイントに設定しているIPアドレスと一致しなくなったことが考えられます（下図参照）。

本書では、双方（モデム等とITアクセスポイント）のIPアドレスを確認し、不一致の場合にITアクセスポイントの設定を修正する手順をご説明します。

※本書は、Subnet Maskが『255.255.255.0』の場合の手順です。Subnet Maskはステップ①で確認できます。

※IPアドレスとは


IPアドレスとは、ネットワーク上の住所や電話番号にあたる数字です。例えば、手紙を届けるには住所が必要のように、ネットワーク上で機器が通信するためには正しいIPアドレスを設定する必要があります。このIPアドレスの上3ケタが一致していないと、「住んでいる地域が違うので手紙が届かない（=通信ができない）」という状態になります。

IPアドレス（例）：192.168.1.1

通信を可能な状態にするためには、上3ケタが一致している必要があります。

従来のネットワーク構成図（例）


ルータのIPアドレスと
ITアクセスポイントのIPアドレス
(上3ケタ)が一致。
↓
フェミニティ倶楽部へのアクセス可。

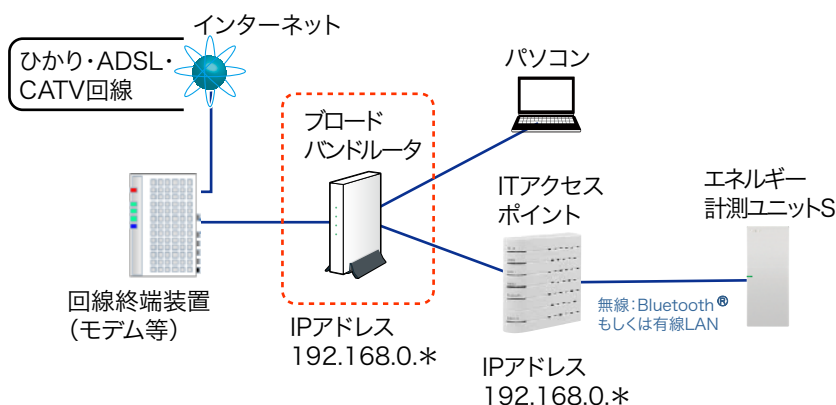

ルータを変更

ルータ変更後のネットワーク構成図（例）

ルータを変更したことで、ルータの
IPアドレスが変わり、ITアクセス
ポイントのIPアドレスと不一致。
↓
フェミニティ倶楽部へのアクセス不可。

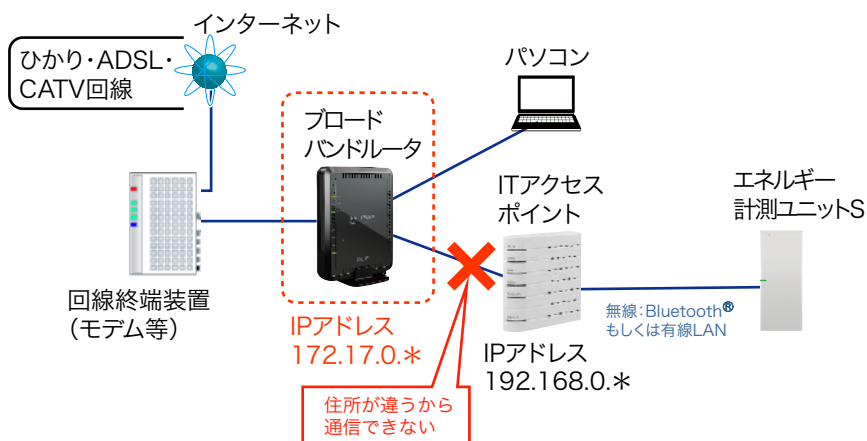



本書の手順

ステップ 1

現在のネットワーク
アドレスを確認する

ステップ 2

IT アクセスポイントの
ネットワークアドレスを
確認する

ステップ 3


IT アクセスポイントの
設定を修正する




手順 ※Windows®7 の場合


ステップ 1

現在のネットワークアドレスを確認する。

1. [スタート] ボタン  をクリックし、
[プログラムとファイルの検索] 欄に
『cmd』と入力します (①)。
検索された [cmd.exe] をクリックします (②)。

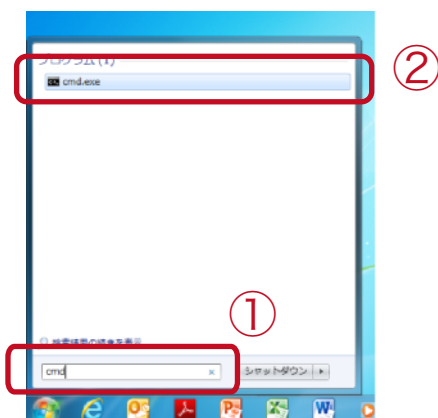


2. 表示された画面で『ipconfig/all』(半角) と
入力して、[Enter] キーを押します。

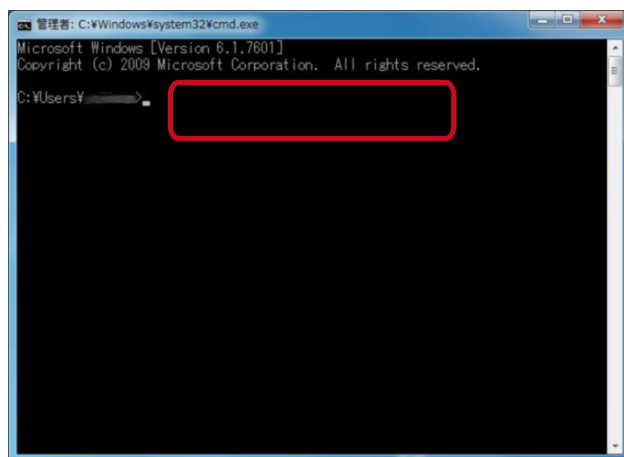

※ お客様の環境によって画面の表示は異なります。

3. 現在のネットワークアドレスを確認することができます。赤枠内の情報をメモに取って、
ステップ②に進んでください。

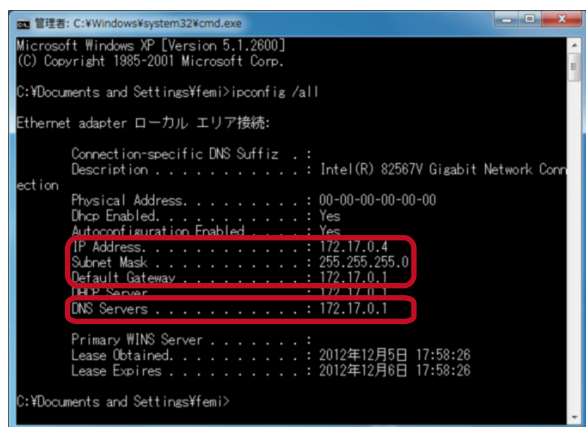

メモ

IP Address : 172.17.0.4
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway: 172.17.0.1
DNS Servers : 172.17.0.1


※本書では DHCP Server のアドレスは使用しません。

ステップ2


ITアクセスポイントの ネットワークアドレスを確認する。

1. パソコンからITアクセスポイントの設定を確認するために、パソコンとITアクセスポイントを有線LANで接続します。

※この接続は本書の手順を行うための一時的な接続です。確認・変更の終了後は、元の接続に戻します（ステップ③-5）。

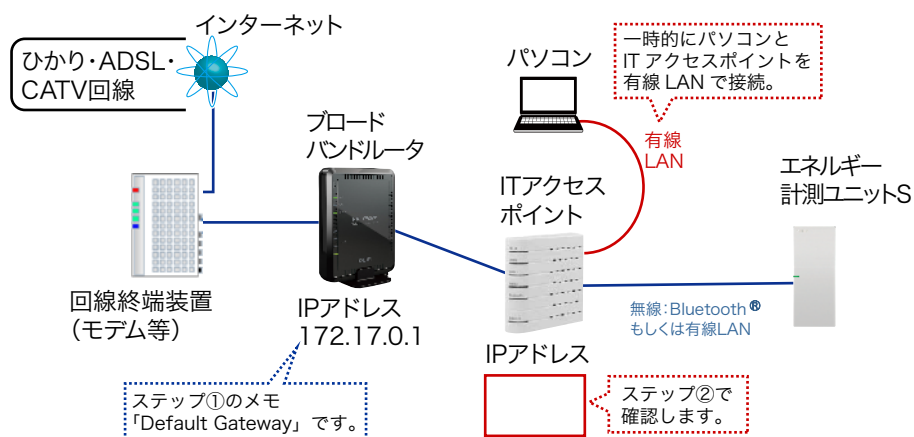

2. パソコンをお手持ちのLANケーブルでITアクセスポイントのLAN1（またはLAN2）に接続します。

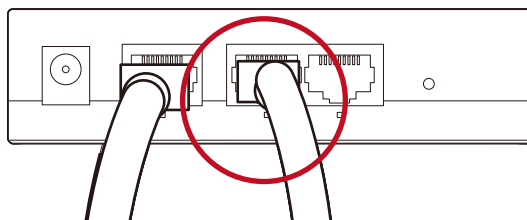


※ 現在、ルータとITアクセスポイントを有線LANで接続していて、本操作のためにLANを差し替える場合は、ケーブルを抜いてから30秒ほど待ってITアクセスポイントのLAN1に挿してください。すぐに差し替えると、正しくIPアドレスを取得できない場合があります。

3. ITアクセスポイントの設定を確認します。

- 3.1. ブラウザ（ここではInternet Explorer）を起動して、アドレス欄に『192.168.126.1』と入力し、[Enter] キーを押します。




）を起動して、アドレス欄に『192.168.126.1』

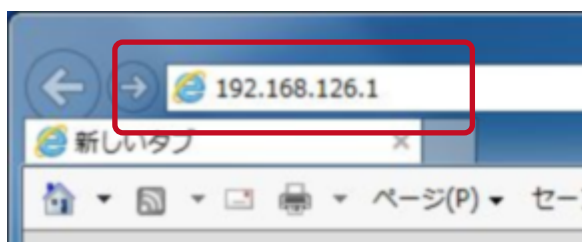


※『192.168.126.1』はITアクセスポイントの初期値です。既に変更している場合は、変更後のアドレスを入力してください。

3.2. ログインダイアログが表示されます。以下のユーザー名、パスワードを入力して (①)、
[OK] ボタンをクリックします (②)。

ユーザー名：root
パスワード：お客様が設定したパスワード
(初期値：pass)

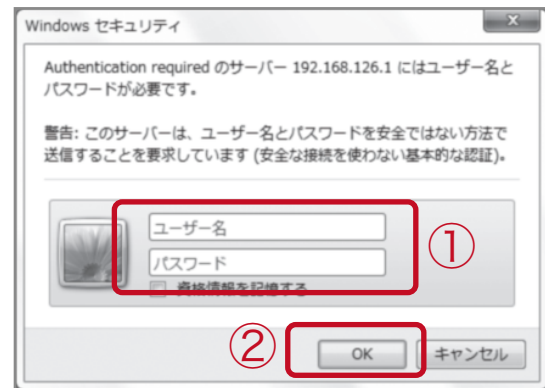

3.3. IT アクセスポイントの設定画面が表示されたら、[詳細設定] をクリックします。
[オプション設定—パスワード変更] 画面が表示されたら、左メニューの [接続設定] をクリックします。

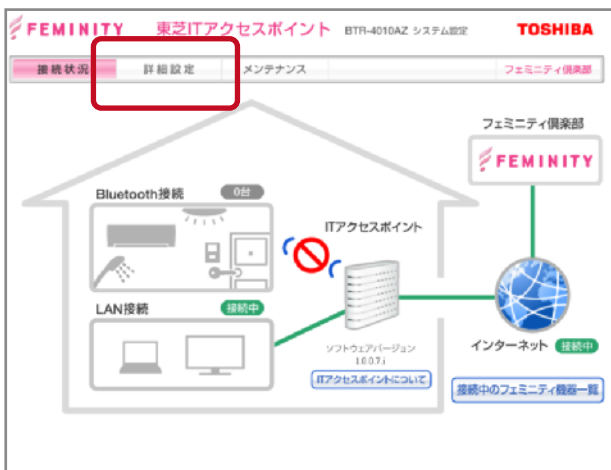

3.4. [手動で IP アドレスを設定] にチェックがあることを確認して (①)、[選択] ボタンをクリック
します (②)。[手動 IP アドレス設定] 画面が表示されます。



3.5. ステップ①でメモを取った IP アドレスの上 3 ケタと比較して、不一致がないかを確認してください。
不一致がある場合、このままステップ③に進んでください。

The screenshot shows the 'インターネット設定 - 手動IPアドレス設定' (Internet Settings - Manual IP Address Setting) page. The IP address field is set to 192.160.125.1, with red asterisks indicating errors. The subnet mask is 255.255.255.0, and the default gateway is 192.160.1.1. A red box highlights the IP address field, and a red arrow points to a comparison box on the right.

ステップ1のメモ

IP Address : 172.17.0.4
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway: 172.17.0.1
DNS Servers : 172.17.0.1

※本書では DHCP Server のアドレスは使用しません。

赤字の部分が不一致。

ステップ3 IT アクセスポイントの設定を修正する。

※ステップ②の3.5でIPアドレスの不一致があった場合に、以下の手順で設定を修正してください。

1. [IPアドレス] [サブネットマスク] [デフォルトゲートウェイ] [プライマリ DNS サーバ] の各項目を、ステップ①のメモを元に書き換えます。

※[ドメイン名] と [セカンダリ DNS サーバ] は空欄のままにしてください。

✎ ※『ステップ①のメモ』をもとに、それぞれ数字を入力します。

IPアドレス：メモの [IP Address] の数字のうち、左から3つの数字を一致させます。最後の数字（一番右）は、ブロードバンドルータ設定に応じた適切な値*を入力します。

サブネットマスク：255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ：メモの [Default Gateway] の数字を入力します。

ドメイン名：空欄

プライマリ DNS サーバ：メモの [DNS Servers] の数字を入力します。

セカンダリ DNS サーバ：空欄

※お使いのブロードバンドルータによっては、最後の数字（「ホストアドレス」といいます）を自動で割り振る機能を備えています。ホストアドレスは、機器ごとに固有の数字（違う数字）である必要があるため、他の機器に割り振られていない0～255の数字を入力してください（本書では『10』とします）。

本書の修正例)

変更前

インターネット設定 - 手動IPアドレス設定

IPアドレス: 192 . 168 . 126 . 1

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

デフォルトゲートウェイ: 192 . 168 . 1 . 1

ドメイン名:

プライマリDNSサーバ: 192 . 168 . 1 . 1

セカンダリDNSサーバ:



変更後

インターネット設定 - 手動IPアドレス設定

IPアドレス: 172 . 17 . 0 . 10

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

デフォルトゲートウェイ: 172 . 17 . 0 . 1

ドメイン名:

プライマリDNSサーバ: 172 . 17 . 0 . 1

セカンダリDNSサーバ:

2. 修正が完了したら、[設定] ボタンをクリックします。

FEMINITY 東芝ITアクセスポイント BTR-4010AZ システム設定 TOSHIBA

接続状況 詳細設定 メンテナンス フェミニティ検索

インターネット設定 | インターネット設定 - 手動IPアドレス設定

IPアドレス: 172 . 17 . 0 . 10

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

デフォルトゲートウェイ: 172 . 17 . 0 . 1

ドメイン名: 半角英数字(63文字まで)


プライマリDNSサーバ: 172 . 17 . 0 . 1

セカンダリDNSサーバ:

* の付いている項目は、必ず設定してください

設定 保存

3. [更新中] 画面が表示され、更新が完了すると自動で設定画面に戻ります。

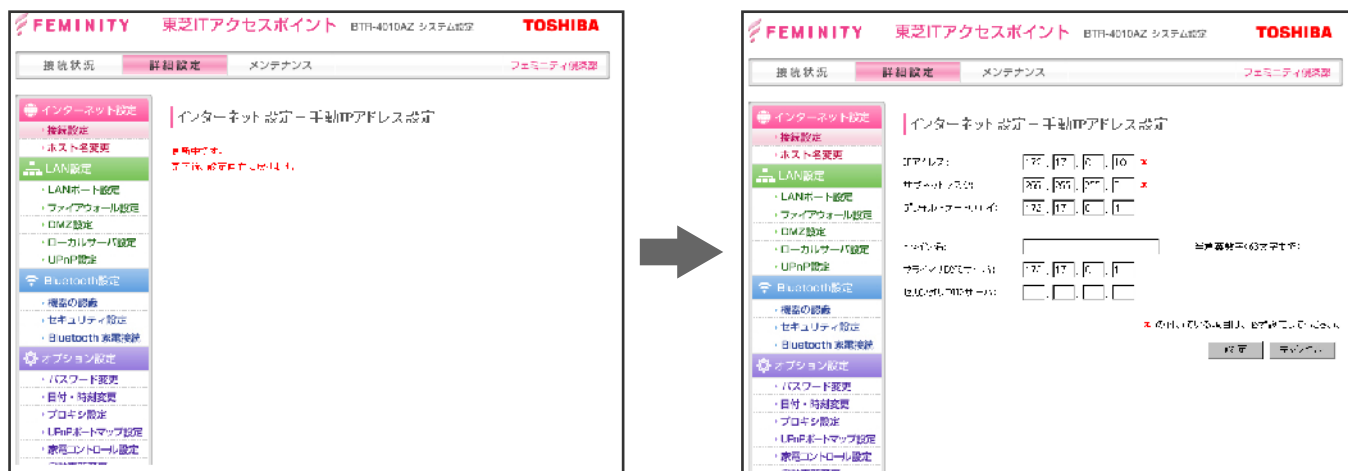


4. ページ右上の [フェミニティ倶楽部] をクリックして、フェミニティ倶楽部に接続できることを確認します。


※正しく表示できない場合は、設定が間違えている可能性がありますので、ステップ①から再度手順をご確認ください。




※ ステップ③の1で変更したアドレスが、今後フェミニティ倶楽部トップページのアドレスとなります。
忘れないようにメモをしておいてください。

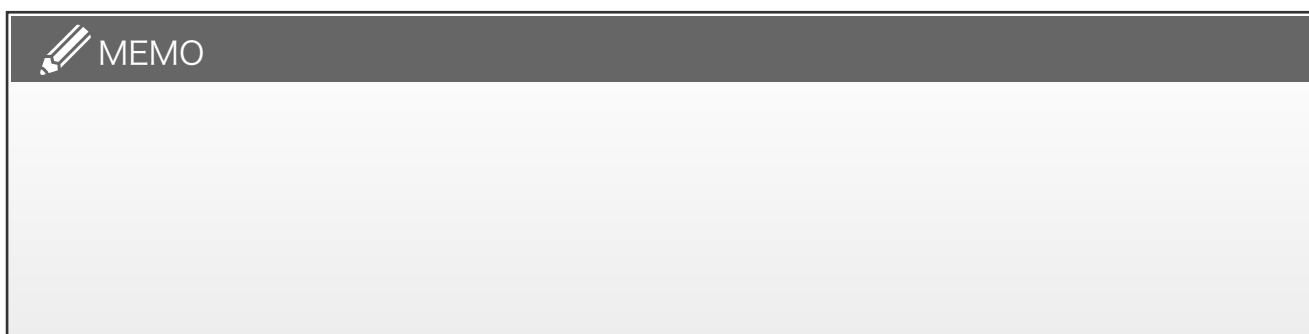

5. ステップ②の2でLAN1（またはLAN2）に接続したLANケーブルを抜いて、通常時の接続に戻します。

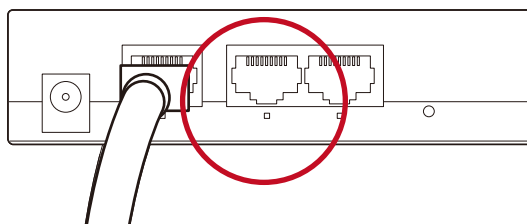

ネットワーク構成図（例）

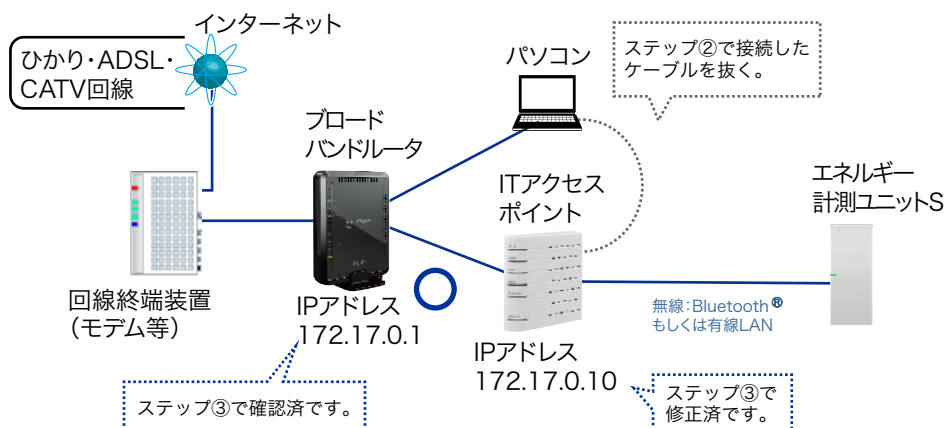

6. ステップ③の1で設定したIPアドレスで、フェミニティ倶楽部に接続できることを確認します。
※通常のインターネット回線で確認してください。

本書での例) <http://172.17.0.10/femi/>

以上で作業は終了です。

※「フェミニティ ご説明資料」に記入したアドレスと、パソコンの「お気に入り」を変更してください。