

Simple HEMS

太陽光ガイド

本ガイドは、SimpleHEMS の太陽光画面について説明します。

SimpleHEMS は、東芝ホームゲートウェイに登録した家電機器の使用状況確認や操作をすることができます。ハイブリッドタイプの蓄電池※を接続している場合は、太陽光発電システムの発電状況や、蓄電池への蓄電量を含む電力の利用状況を確認できます。

本書は、ハイブリッドタイプの蓄電池を接続している場合に電力データの確認ができる、太陽光画面の見かたを説明します。

参照 蓄電池(ハイブリッドタイプ)の状況を確認する場合は、『SimpleHEMS 蓄電池(ハイブリッドタイプ)ガイド』

* パソコンまたはタブレットから利用できます。スマートフォンからは利用できません。

※ 蓄電池と太陽光発電のパワーコンディショナーを1台に集約したモデルです。

SimpleHEMS について

家電機器の操作や、エネルギー使用状況の確認ができるサービスです。

ご利用には東芝ホームゲートウェイの設置・設定が必要です。ご利用内容に応じて、エネルギー計測ユニットや家電機器を設置し、東芝ホームゲートウェイの設定画面から登録・設定してください。

詳しくは「<http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/about/simplehems.html>」をご覧ください。

本書について

記載について

- 本書に記載している画面やイラストは一部省略するなど、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書の画面は表示例です。接続されている機器によってアイコンの配置等表示が異なります。表示されている電力等の値も表示例であり、実際の値とは異なります。
- 操作手順は、マウスによる操作を例にしています。タブレット等タッチパネルで操作する場合は、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。

商標について


本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

太陽光画面の表示

SimpleHEMS のホーム画面を表示し、太陽光のタブをクリックします。

参照 次の手順で表示できない場合は、『東芝ホームゲートウェイ ユーザーズガイド』

1 ブラウザのアドレスバーに"http://192.168.126.1"と入力し、[Enter]キーを押す

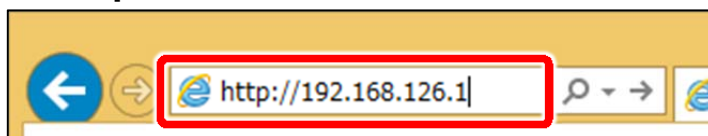

ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

2 ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックする

初期設定では、ユーザー名「root」、パスワード「pass」です。

東芝ホームゲートウェイの設定時に変更した場合は、変更後のユーザー名とパスワード名を入力します。



SimpleHEMS のホーム画面が表示されます。


3 [太陽光]をクリックする



太陽光画面が表示されます。

太陽光画面

太陽光画面の画面構成を説明します。

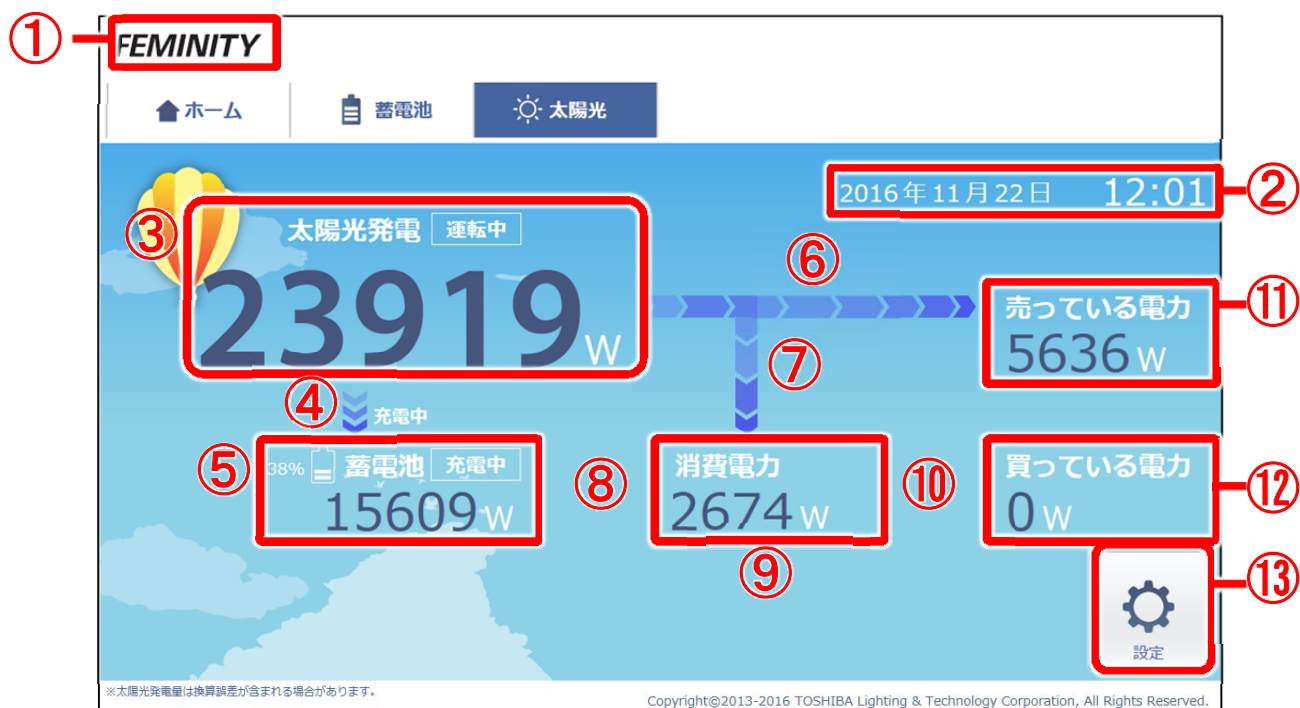

① FEMINITY ロゴ

クリックすると、フェミニティ倶楽部のトップ画面を表示します。

② 日時

東芝ホームゲートウェイに設定されている現在の年月日および日時を表示します。

③ 太陽光発電

太陽光発電した電力を表示します。単位は W です。太陽光発電システムの状況を運転中／抑制中／停止中のアイコンで表示します。

④ 太陽光発電から蓄電池への充電

太陽光発電から蓄電池に充電している場合に表示します。

⑤ 蓄電池

蓄電池の蓄電残量(%)と、充放電量(W)を表示します。充電または放電を行っている場合は、充電／放電の状態をアイコンで表示します。

⑥ 太陽光発電から売電

太陽光発電システムで発電した電力を、電力会社に売電している場合に表示します。

⑦ 太陽光発電から消費

太陽光発電システムで発電した電力を、家で消費している場合に表示します。

⑧ 充電/放電

商用系統からの充電、または蓄電池から放電をしている場合に表示します。

充電の場合は⑨から⑤、放電の場合は⑤から⑨の向きの矢印を表示します。

⑨ 消費電力

総消費電力を表示します。単位は W です。

⑩ 買電して消費

買った電力を、消費している場合に、⑫から⑨の向きの矢印を表示します。

⑪ 売っている電力

売電している電力を表示します。単位は W です。

⑫ 買っている電力

買電している電力を表示します。単位は W です。

⑬ [設定]

東芝ホームゲートウェイの設定画面を表示します。設定画面では、機器の登録や設定、メンテナンス、ルーターの設定ができます。

参照 詳しくは『東芝ホームゲートウェイ ユーザーズガイド』

お問い合わせ先

SimpleHEMS についてのお問い合わせ先は次のとおりです。

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHS など 046-862-2772 (通話料:有料)

FAX 0570-000-661 (通話料:有料)

- ・ お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・ 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

SimpleHEMS 太陽光ガイド
2016年12月 第1版発行

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

©2016 Toshiba Lighting & Technology Corporation

無断複製および転載を禁ず