

●この作業は消防設備点検または電気工事士の有資格者の方が行ってください。


## ①対象製品形名の確認

器具の側面の銘板シールから製品の型名を確認してください。

## ②交換済み **TLT済** シールが無いことの確認

側面カバーに右の交換済みシールが無いことを確認してください。  
交換済みシールがあるものはすでに処置済みですので側面カバーの交換は不要です。


## ③側面カバーの取り外し(左右両側を交換します)

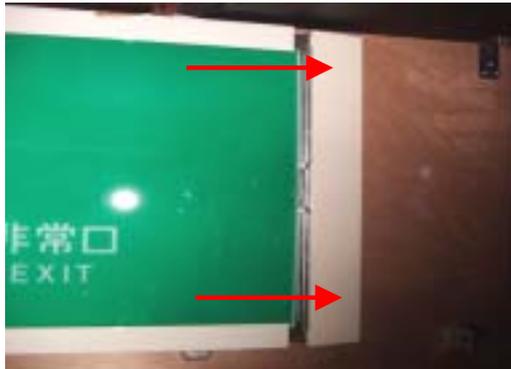

① 側面板をスライドさせて、上下ともに引き出せる限界まで引き出します。

	:力の向き
	:説明文

注) マイナスドライバは出来る限り大きいものを選択してください。

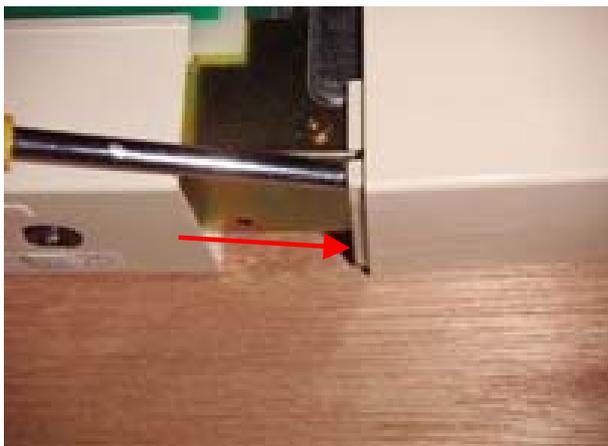

② 側面板の下部にドライバ(ー)を奥まで差込みます。大き目のマイナスドライバが適しています。



② ドライバは図のように、斜め方向から差し込んでください。



③ 差し込んだドライバを、本体下面板を支点に上に持ち上げます。  
※このとき、内部で勘合している爪の部分でドライバの先端が押し下げます。  
※外した側面板は使用しません。ドライバは強く押し上げてください。




④ ドライバをてこの原理で持ち上げた状態で、側面板に向かって押します。

※取り外すときは側面カバーを壊してしまっても構いません。

#### ④設置年度表示シール貼り付け

その誘導灯が設置されたときの年度を表示する設置年度シールが外したカバーに貼られていた場合は交換用部材に同梱されているシールから、同じ年度のもの新しいカバーに貼り付けてください。

設置年度表示シールがどこにも貼られていない場合は外した左側カバーの銘板を見て製造年と同じ年度のシールを貼り付けてください。

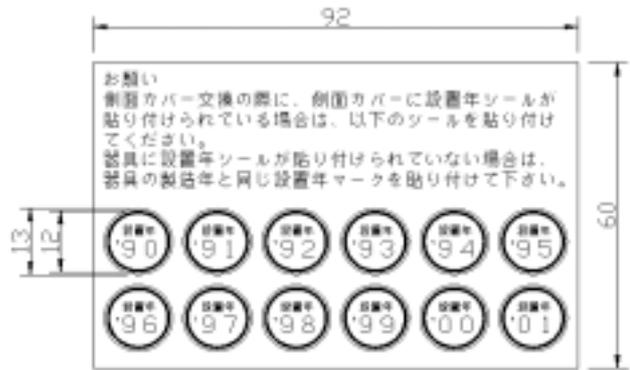


#### ⑤製造ロットの記入

交換用の左側カバーには銘板シールが貼られています。製造年月が空欄の場合は、外した左カバーの銘板を見て、ボールペン等で同じ数字記号を記入してください。





#### ⑥側面カバーの取り付け

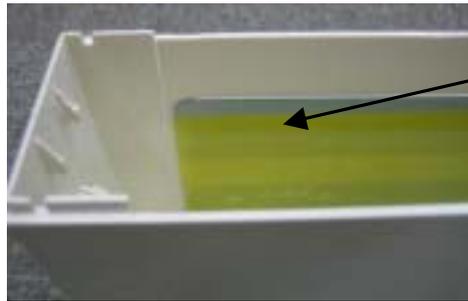

鉄板が追加されています。

交換用側面カバー

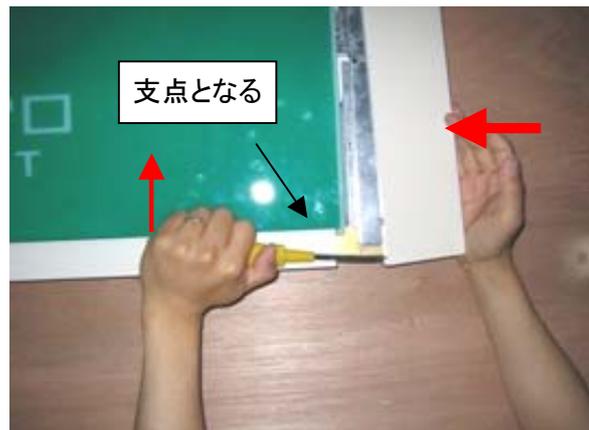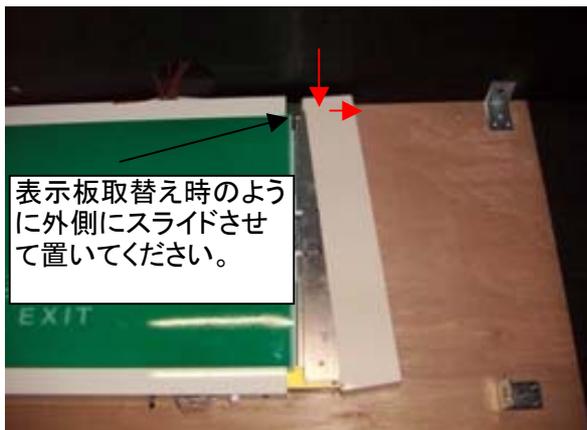

①側面板の上側の爪を器具板金に引っ掛けます。  
※このとき、側面板は器具の上面板と密着させずに、隙間が開いた状態にしておいてください。

②取外しのときと同様にドライバを差込み、ドライバを持ち上げた状態(この原理で側面板の爪が下がっている)状態で側面板を押し込んでください。

◎本手順書の写真では側面板の下面にドライバを差し込んでいますが、側面板の上側も同構造になっておりますので、下面での作業が困難な場合は側面板の上側で同様の作業を行ってください。その際、取外し手順③及び取付手順②でのマイナスドライバは、持ち上げではなく、押し下げてください。

以上