


CHANGE
モデルチェンジ

人感スイッチ 屋外壁取付形 電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付 [モデルチェンジ]

つまみ設定をわかりやすくし、ご使用の環境にあった仕様にモデルチェンジします。

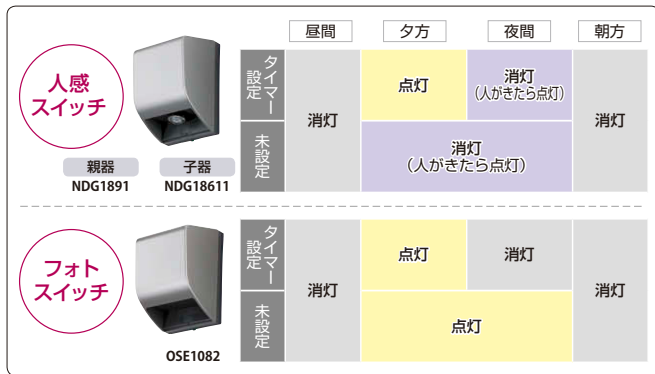

	従来品	モデルチェンジ品
つまみ表示	人感スイッチ 屋外壁取付形 親器	
	NDG1861 ※	NDG1891
	電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付	
	OSE1081 ※	OSE1082
明るさ調整範囲	従来品	モデルチェンジ品
	NDG1861 / OSE1081 ※	NDG1891 / OSE1082
	暗め(約5lx)～明るめ(約300lx)	暗め(約50lx)～明るめ(約650lx)
	街路灯の周辺などで周囲が明るい場合にも点灯するよう、明るめの範囲を広げました。従来よりも、より明るいうちから点灯するようにできます。	
壁スイッチ操作による連続点灯機能	壁スイッチによる連続点灯(4時間)操作の機能はなくなります。(不用意な壁スイッチの操作や電源ノイズによる不要動作をなくします。)	

※従来品NDG1861・OSE1081は2016年6月末生産完了予定です。

人感スイッチとフォトスイッチの違い

人感スイッチ : 人感&明るさセンサーで照明をON/OFFするスイッチ
 フォトスイッチ : 明るさセンサーで照明をON/OFFするスイッチ
 (人感スイッチ/フォトスイッチどちらもタイマー機能を備えています。)

人感スイッチ 屋外壁取付用 [IPX3 防雨形]

親器 3A

●寸法図

●RASWP

人感スイッチ屋外壁取付形 親器

NDG1891 ¥11,300(税抜)

●3A100V AC ●明るさセンサー付(暗め～明るめ調整可) ●動作時間(約10秒～30分可変形) ●検知表示LED(赤色)付 ●●10(1) ●シルバー色
 [子器接続可能] 12台まで
 [単独使用可能]
 ●接続子器:NDG18611, NDG18212(WW), WDGB0411

電子式フォトスイッチ消灯タイマー付 [IPX3 防雨形]

●寸法図

電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付

OSE1082 ¥9,500(税抜)

●JIS3形相当 ●8A100V AC ●消灯タイマー付
 ●照度調整機能付 ●シルバー色 ●●10(1)

適合負荷

LED ● 使用可能
 INV ● 使用可能
 電球形 ● 使用可能
 蛍光灯 ● 使用可能
 白熱灯 ● 使用可能
 換気扇 ● 使用不可

使用場所例

●外の廊下 ●外玄関 ●外階段

- 玄関ポーチや外壁に使える防雨形です
- 人感センサーの数が増やせる親子式
- 人通りが多い日没からしばらくは連続点灯、深夜には人が来たら点灯するようにタイマー設定できます。

適合負荷

LED ● 使用可能
 INV ● 使用可能
 電球形 ● 使用可能
 蛍光灯 ● 使用可能
 白熱灯 ● 使用可能

●動作イメージ

明るい昼間は消灯 夕方暗くなると自動点灯 消灯タイマー機能で設定した任意の時間に自動消灯 消灯タイマー切のときは明るくなると自動消灯

- 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
- 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
- 電子式フォトスイッチの適正交換時期は約8～10年です。