


本書はITアクセスポイントに接続したWindows/パソコンから、エネルギー計測ユニットの設定をおこなう手順を説明しています。ITアクセスポイントにパソコンを接続する方法は「東芝ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) ユーザーガイド」をご参照ください。フェミニティ倶楽部への接続は「東芝ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) セットアップガイド」をご参照ください。

設定をはじめると ●ITアクセスポイントの設定、フェミニティ倶楽部への入会と接続が完了していること、
●フェミニティ倶楽部へ接続するには、フェミニティ倶楽部の「会員ID」「パスワード」が必要です。

STEP1 エネルギー計測ユニット本体の初期設定をする

フェミニティ倶楽部に接続するには、エネルギー計測ユニットをネットワーク家電として登録する必要があります。


1. 本体のドア内側に貼ってあるID番号 (機器アドレス) を確認・メモをする。

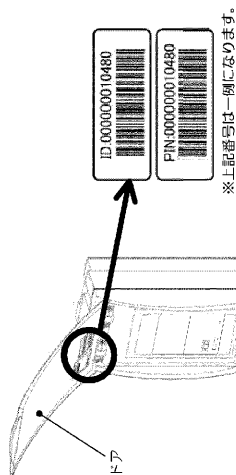

ID番号 (機器アドレス) はSTEP2の4項の設定画面に表示されます。


2. 本体のベースからカバーをはずす。

ベース下側の脱着ボタンを押しあげると、ベースからカバーがはずれます。

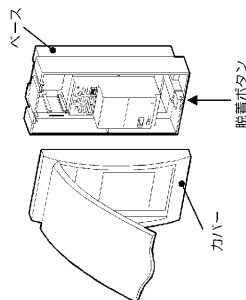

3. 本体の電源スイッチを「入」にし、表示モニタが赤点滅 (約60秒間) から緑点滅になることを確認後、設定スイッチをペン先の細いもので3秒以上押す。


表示モニタが赤と緑の点滅を約3秒間繰り返す、その後 (速い) 赤点滅になります。

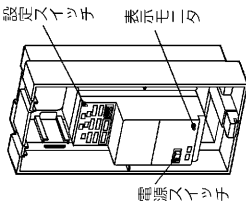

表示モニタが (速い) 赤点滅にならない状態では設定作業はおこなうことができません。その際は、再度設定スイッチを3秒以上押ししてください。

4. ベースにカバーを取り付ける。
ベースの固着部にカバーを引っ掛け、「ハッチ」となるまでカバーを押し当て取り付けてください。


フェミニティ倶楽部の画面は予告なしに変更される場合があります。

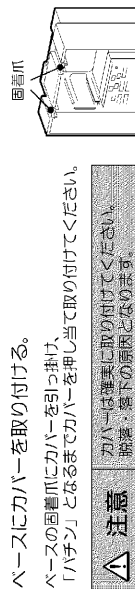

STEP2 エネルギー計測ユニットを登録する


「STEP1 エネルギー計測ユニット本体の初期設定をする」3項の表示モニタから画面中 (10分間) に完了してください。10分経過した場合は、STEP1の2項から再度設定作業をしてください。

1. フェミニティ倶楽部に接続し、トップ画面の「設定」ボタンを押す。

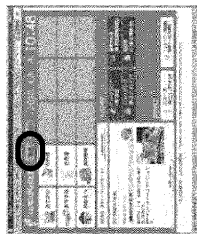


「会員登録」画面が表示されます。

2. 会員IDとパスワードを入力し、「確認」ボタンを押す。

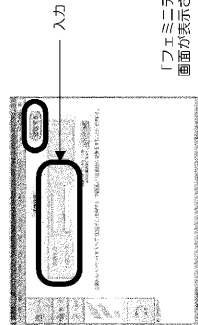


「フェミニティ倶楽部へ会員登録設定～」画面が表示されます。

3. 画面上にある「ネットワーク家電の接続」ボタンを押す。

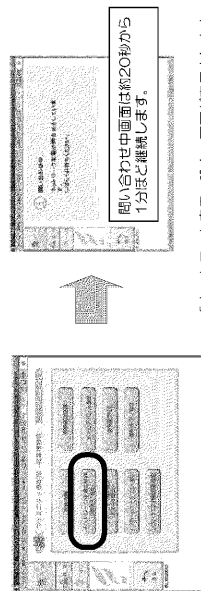


「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。

4. 問い合わせ一覧結果から、「エネルギー計測ユニット」を選択し、「接続」を押す。

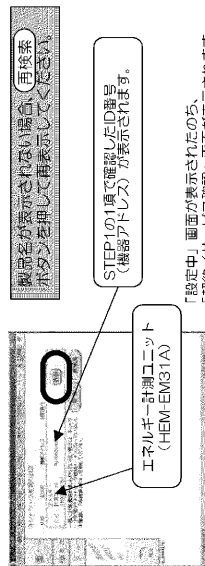

「設定中」画面が表示されたのち、「契約/サービス確認」画面が表示されます。


5. 契約/サービス内容を確認し、記載内容でよければ「この内容で契約する」ボタンを押す。

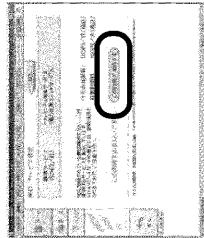

設定・登録がおこなわれ、「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。


STEP3 エネルギー計測ユニットを設定する

1. エネルギー計測ユニットの項目にある「変更」ボタンを押す。

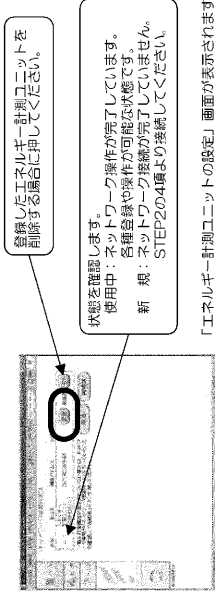

「エネルギー計測ユニットの設定」画面が表示されます。


2. 各ブレーカごとに、機器/場所にある「変更」ボタンを押す。

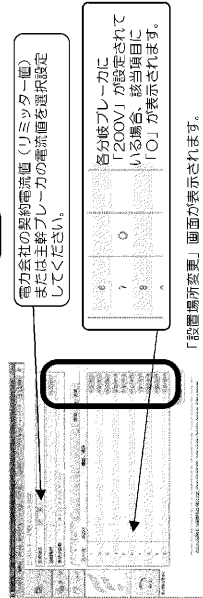


「設置場所変更」画面が表示されます。

(裏面につづく)

3. 各ブレーカごとに計測対象を設定する。

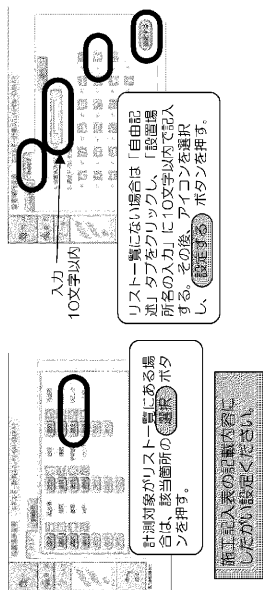


4. 全ブレーカの名称設定が終わったら「設定する」ボタンを押す。次画面にて「戻る」ボタンを押す。

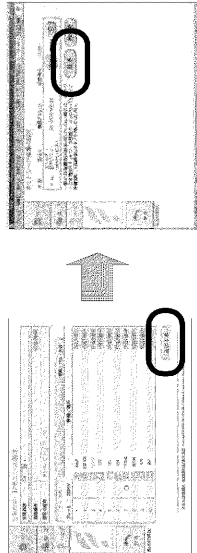


「フェミニティ倶楽部～会員様設定～」画面が表示されます。

5. フェミニティ倶楽部設定のボタンを押す。

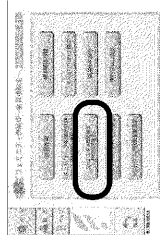


「フェミニティ機能設定」画面が表示されます。

6. エネルギー計測ユニットボタンを押す。

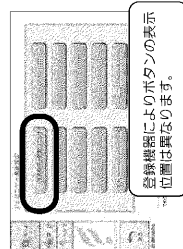


「フェミニティ機能設定/エネルギー計測ユニット」画面が表示されます。

7. 各項目を入力し「設定する」ボタンを押す。設定完了です。

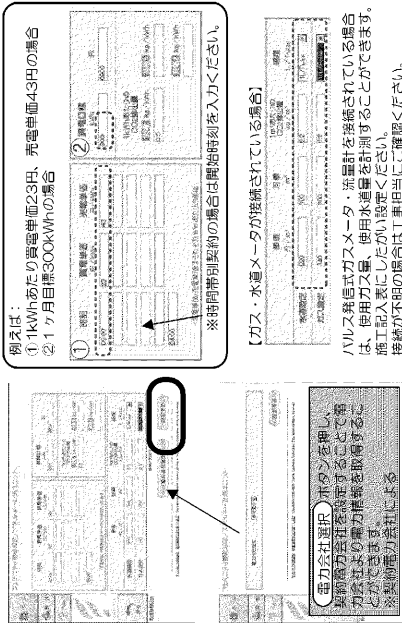


パソコンなどからの確認

- 住宅内のパーソナルコンピュータやデジタルテレビなどから、エネルギー計測ユニットで計測した使用電力量を確認できます。
- 「エネルギーモニター」画面より過去の履歴やグラフ表示によるエネルギー使用状態が確認できます。

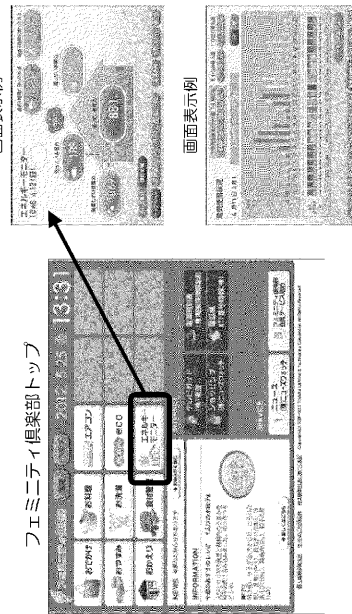

携帯電話からの遠隔確認

携帯電話からの遠隔表示機能もご利用になります。設定は、ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) セットアップガイドの「携帯電話登録」と「遠隔操作設定」をご参照ください。

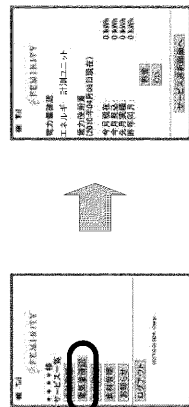

免責事項

- (1) 本機能をご利用になる際は、お客様の責任において実施してください。
- (2) 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、盗用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (3) 本機能の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (4) 施工説明書および本ガイドの記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (5) 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- (6) 本機能を使用中、万が一何らかの不具合により、遠隔表示機能が動作しなかった場合の付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。
- (7) エネルギー計測ユニット本体、または本体の使用から直接または間接的に生じたいかなる損害についても、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。

修理とアフターサービス

東芝エネルギー計測ユニット保証書

名称: エネルギー計測ユニット

型式: エネルギー計測ユニット

保証期間: 1年

保証開始日: 2011年1月1日

保証終了日: 2012年1月1日

住所: 東京都千代田区千代田

電話: 03-1234-5678

保証内容: 保証期間中は、保証書添付の上、修理費用は無料です。ただし、保証書に記されていない事項については、保証の対象外となります。

東芝ライテック株式会社

電話: 03-1234-5678

本社: 東京都千代田区千代田

営業部: 03-1234-5678

営業時間: 9:00~17:00

休日: 日曜日・祝日

保証書添付の上、修理費用は無料です。ただし、保証書に記されていない事項については、保証の対象外となります。

保証書添付の上、修理費用は無料です。ただし、保証書に記されていない事項については、保証の対象外となります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店ににご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック 照明・空調センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 9:00~20:00

納品時間: 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

FAX: 03-1234-5678

工事店様 この設定ガイドは施工終了後、施工店様にお渡しください。

施工店様 この設定ガイドはお読みになった後も必ず保管してください。