

TOSHIBA

東芝ホームゲートウェイ(家庭用)

セットアップガイド

HEM-GW13A


本ガイドは、本製品の接続方法および設定方法について説明しています。

このたびは「東芝ホームゲートウェイ(家庭用)」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
「東芝ホームゲートウェイ(家庭用)」(以降「本製品」といいます)は、ネットワーク家電をコントロールするための装置です。

- メモ
- ・本製品は「ルータモード」と「アクセスポイントモード」の2種類の使い方があります。本ガイドでは「ルータモード」で使用する場合について説明しています。「アクセスポイントモード」で使用する場合は、ユーザーズガイドをご覧ください。

■ルータモードに設定する

- 1 モード切替スイッチをルータモードに設定する

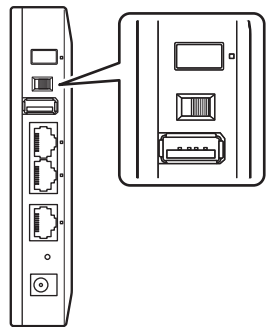


■構成品一覧

- | | | | |
|----------------|---|----------------|---|
| ・本体 | 1 | ・ACアダプタ | 1 |
| ・LANケーブル(0.5m) | 1 | ・壁掛け用ねじ | 2 |
| ・ユーザーズガイド(CD) | 1 | ・セットアップガイド(本紙) | 1 |
| ・壁面取付用ガイドシート | 1 | | |


■LANケーブルを接続する

- 1 以下の接続例を参考に、本製品の「WANコネクタ」に、付属のLANケーブルをつなぐ

各種モデム装置（ADSLモデム/ケーブルモデム/ONU等）やブロードバンドルータ）と接続する場合

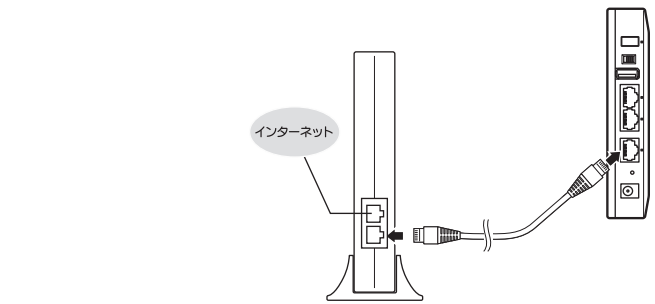


壁のLANコネクタに直接接続する場合 LAN用ハブを使用している場合

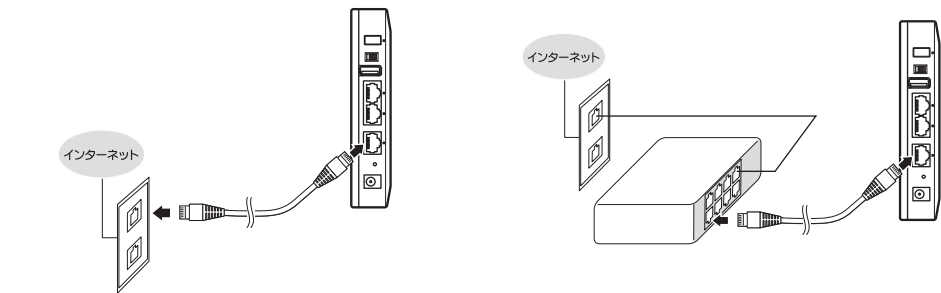

■電源ケーブルを接続する

- 1 ACアダプタのプラグを本体背面の電源コネクタに挿す

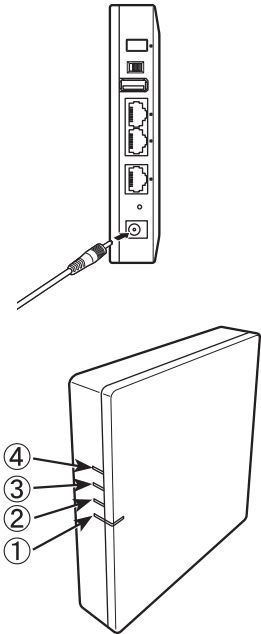

- 2 ACアダプタをコンセントに挿す
本体の電源LED(①)が点灯します。
無線LANが有効であれば、数十秒後に無線LAN LED(②)が点灯します。
次に、お知らせLED(④)が点滅を開始し、Bluetooth LED(③)が点灯します。
お知らせLED(④)が消灯すれば、起動完了です。

注意

・ACアダプタをコンセントに挿すときには、感電しないようご注意ください。

■パソコンを本装置に接続する

本装置の設定画面を表示するために、パソコンを本装置に接続します。
次の接続方法があります。
・LANケーブルを使って有線で接続
・無線LANを使ってワイヤレスで接続
・Bluetoothを使ってワイヤレスで接続

- メモ
- ・接続に必要な設定は、ユーザーズガイドをご覧ください。


接続する

ここでは、パソコンと本装置をLANケーブルで接続する方法について説明します。

■LANケーブルで接続する場合

- メモ
- ・パソコンに10BASE-Tまたは100BASE-TXのLANポート、LANカードなどが搭載され、使用可能な状態にある必要があります。
 - ・パソコンと本装置との接続には、別途LANケーブルをご用意ください。

- 1 パソコンのLANポートと本装置のLAN1コネクタまたはLAN2コネクタをLANケーブルで接続する

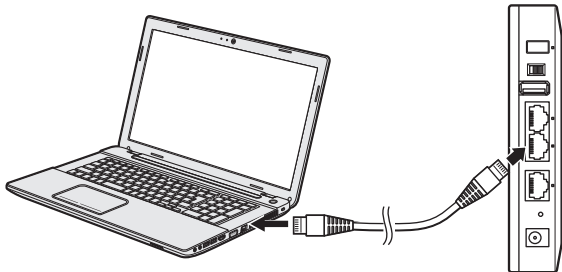

本装置のLED表示部の、接続したLANコネクタのLEDが点灯すれば、接続完了です。

- メモ
- ・無線LANやBluetoothで接続する場合は、それぞれパソコンに無線LANやBluetoothが搭載され、使用可能な状態にある必要があります。


■本装置の設定画面を表示する

本装置にログインして設定画面を表示します。


本装置にログインする

パソコン上でInternet Explorer(以降「ブラウザ」と記述します)を開き、本装置の設定画面を表示します。

- 1 ブラウザのアドレスバーに“http://192.168.126.1”と入力し、[Enter]を押す
ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

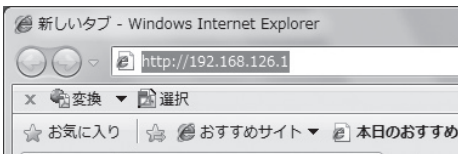

- 2 ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックする
初期設定では、ユーザー名「root」、パスワード「pass」が設定されています。

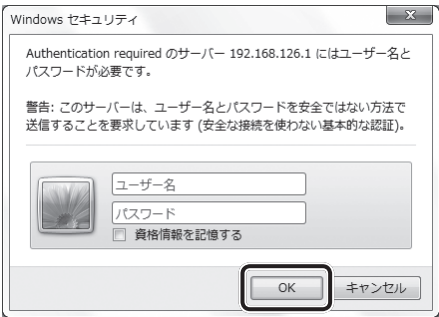


- メモ
- ・ユーザー名とパスワードは、大文字・小文字が区別されます。

本装置のホーム画面が表示されます。

- 重要
- ・セキュリティのため、初期設定のパスワードはそのまま使い続けず、できるだけ早めに別のパスワードに変更してください。変更後のパスワードは、忘れないように管理してください。
 - ・パスワードの変更方法については、ユーザーズガイドの「3.詳細な設定をする 8 システム設定」を参照してください。

- メモ
- ・ブラウザがプロキシサーバーを通してインターネットに接続するよう設定されていると、本装置に接続できません。ブラウザの「インターネットオプション」で以下のアドレスを例外に設定してください。
192.168.126.1

■ホーム画面

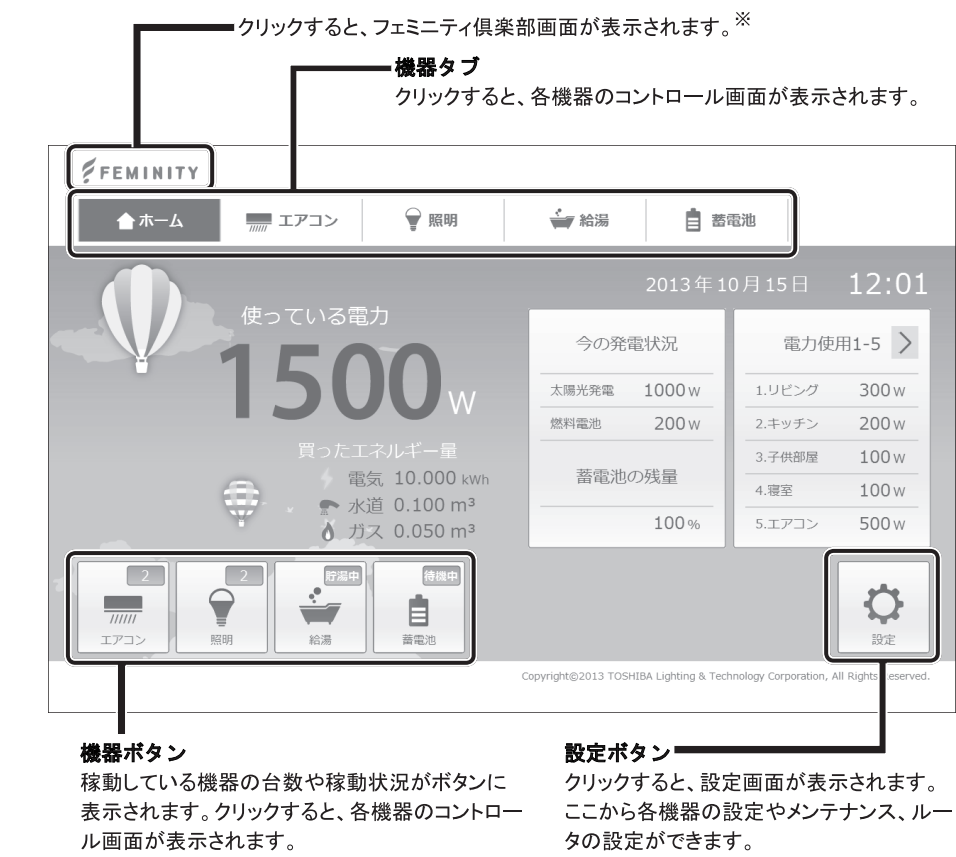

機器ボタン
稼動している機器の台数や稼動状況がボタンに表示されます。クリックすると、各機器のコントロール画面が表示されます。

設定ボタン
クリックすると、設定画面が表示されます。ここから各機器の設定やメンテナンス、ルータの設定ができます。

※インターネットに接続している必要があります。また、フェミニティ倶楽部のご利用は有償です。

登録を始める前に、各機器の取扱説明書を参照し、初期登録モードに設定してください。

-

・このホーム画面はエネルギー計測ユニットが登録されていない場合に表示されます。

- 

ホーム

エアコン

照明

給湯

蓄電池

エネルギーモニター設定

エネルギーモニター設定

エアコン設定

照明設定

給湯設定

蓄電池設定

オプション設定

メンテナンス

登録済みのエネルギーモニター

登録済みの機器はありません。

分岐チャンネル

・チャンネル1	未設定	設定
・チャンネル2	未設定	設定
・チャンネル3	未設定	設定
・チャンネル4	未設定	設定

- ・他の機器を登録する場合は、左側のメニューから該当機器の設定を選択します。

- 

[ホーム](#)
[エアコン](#)
[照明](#)
[結露](#)
[蓄電池](#)


 エネルギーモニター設定

エネルギーモニター設定

[エアコン設定](#)
[照明設定](#)
[結露設定](#)
[蓄電池設定](#)
[オプション設定](#)
[メンテナンス](#)


エネルギーモニターの新規登録・登録解除

[新規追加](#)
[戻る](#)

- HEM-EM_ (AA:00:00:00:00:00)

登録
 - HEM-EHW_ (A:AA:00:00:00:10:00)

登録
 - HEM-EM_G_ (A:AA:00:00:00:01:00)

登録
 - HEM-EHW_ (B:AA:00:00:00:11:00)

登録
 - HEM-EM_P_ (B:AA:00:00:00:10:10)

登録
 - HEM-EM_P_ (E:AA:00:00:00:10:10)

登録

- ・一覧に登録したい機器が表示されない場合は、[再検索]ボタンをクリックして一覧を更新してください。
- ・登録を始める前に、各機器の取扱説明書を参照し、初期登録モードに設定してください。
- ・機器により登録できる台数は異なります。エネルギー計測ユニットの場合、登録できる台数は1台です。登録機器を変更する場合はいったん登録を解除してから、新しい機器を登録してください。

ここではホーム画面からルータ設定画面の表示方法までを説明します。

- FEMINITY**

ホーム エアコン 照明 給湯 蓄電池

使っている電力

1500 W

買ったエネルギー量

電気 10.000 kWh
水道 0.100 m³
ガス 0.050 m³

今発電状況

太陽光発電	1000 W
燃料電池	200 W
蓄電池の残量	100 %

電力使用1-5

1.リビング	300 W
2.キッチン	200 W
3.子供部屋	100 W
4.寝室	100 W
5.エアコン	500 W

エアコン 照明 給湯 蓄電池

設定

Copyright©2013 TOSHIBA Lighting & Technology Corporation. All Rights Reserved.

- ホーム

エアコン

照明

給湯

蓄電池

エネルギーモニター設定

エネルギーモニター設定

エアコン設定

照明設定

給湯設定

蓄電池設定

オプション設定

メンテナンス

ルータ設定

登録済みのエネルギーモニター

新規登録・登録解除

・HEM-EMMGFF-EEAA00.00.00.11.11

水道

温度 10L / Juse

変更

ガス

温度 10L / Juse

変更

分岐チャンネル

・チャンネル1

風呂場

変更

・チャンネル2

リビング

変更

・チャンネル3

居間


変更

・チャンネル4

チャンネル名未設定

変更

ステータス一覧で設定情報を確認し、変更したい設定を左側のメニューから選択します。

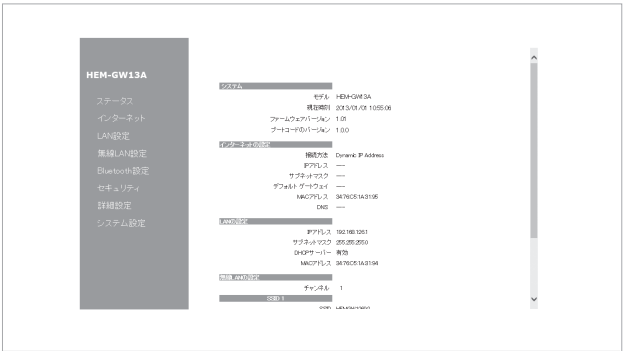

- ・設定の詳細はユーザーズガイドをご覧ください。
- ・ブラウザに直接アドレスを入力してルータ設定画面を表示させることもできます。
<http://192.168.126.1:10080>

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に
は、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止したうえ、下記連絡先にご連絡頂き、
受信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な
電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ
ください。

電話(046)862-2221

出張修理									
形名		HEM-GW13A							
★お客様様	お名前	ふりがな							
	ご住所	様							
★保証期間	電話	市外		市内		番号		呼	
	本体	1年		★お買い上げ日		年		月	
★ご販売店	住所・店名		年		月		日から		電話

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 電話(046)862-2221

また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担当
年 月 日			
年 月 日			

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のため、当社から修理委託している保守会社などに必要なおお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

2013 年10月31日 発行

無断複製および転載を禁ず