

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝HEMS 施工・設定説明書(ii-2)

— フェミニティ倶楽部への登録 個別物件対応編 —

Ver.3.0

東芝ライテック株式会社
照明事業本部
EM商品部

© 2014 TOSHIBA Lighting & Technology Corporation



東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

本資料の無断転載、
無断複写を禁じます。

2. フェミニティ倶楽部への登録

2-2 フェミニティ倶楽部への登録(個別物件対応時)

2-2 フェミニティ倶楽部への登録(個別物件対応時)


フェミニティ倶楽部の登録の際には、お客様の個人情報を入力する必要があります。設定用パソコンではなく、お客様のパソコンを使用しておこなう、または、お客様ご自身に登録作業をおこなっていただくなど、個人情報の取り扱いには十分に配慮するようにしてください。

Java が正しくセットアップされていることを確認してください。

ウィルス対策ソフトを一時的に停止する必要がある場合があります。作業終了後は、必ず元に戻して下さい。


1. ホームゲートウェイ HEM-GW13AのLAN端子に設定用パソコンを接続する

お客様のパソコンをホームゲートウェイ HEM-GW13A の「LAN1」ポートに接続してください。

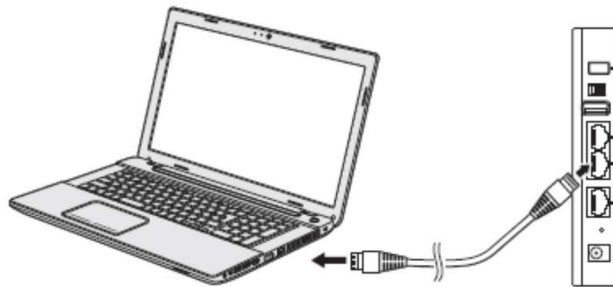


「LAN1」ポートに接続したあと、インターネットに接続できるか確認してください。接続できない場合、ホームゲートウェイ HEM-GW13Aの故障・LAN ケーブル断線・接続が間違えている可能性があります。

2. ブラウザのアドレスバーに「http://192.168.126.1/」と入力し、[Enter]キーを押す

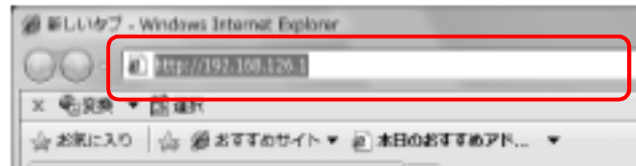

3. ユーザー名に「root」、パスワードに「pass」と入力し、[OK]ボタンをクリックする

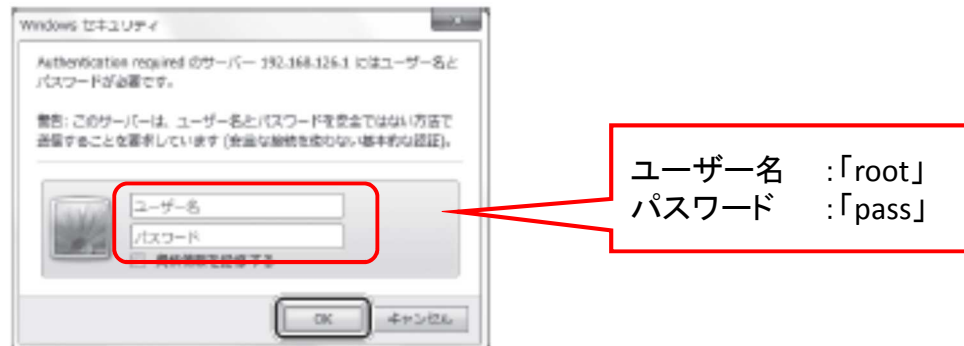

ホームゲートウェイ HEM-GW13Aの設定ページが開きます。

4. ホームゲートウェイ HEM-GW13Aのホーム画面で、左上の[Feminity]ボタンをクリックする

ホームゲートウェイ HEM-GW13Aの設定ページが開きます。




[設定]ボタンをクリックする

5. フェミニティ倶楽部の会員登録をおこないます。[新規会員登録]ボタンをクリックする


フェミニティ倶楽部への投稿 会員認証

はじめて「会員ID」を取得する方はこちらから




[新規会員登録]ボタンをクリックする

すでに「会員ID」をお持ちの方ははこちらから




[フェミニティ倶楽部会員サービス規約及び個人情報のお取り扱いについて]が表示されます。

6. 内容をよく読み、[OK]ボタンをクリックする

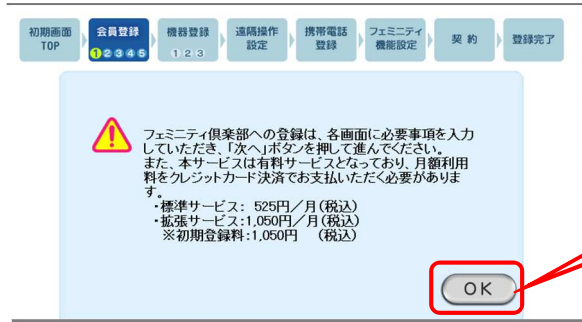

[OK]ボタンをクリックする

7. [同意する]ボタンをクリックする

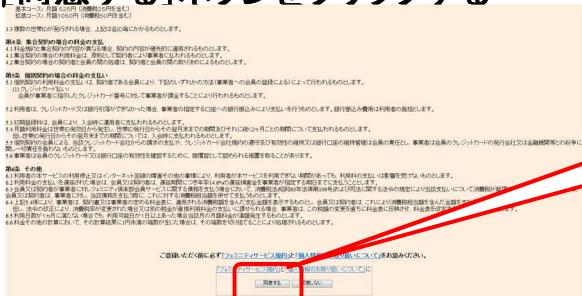

[同意する]ボタンをクリックする

「同意しない」をクリックすると、ここから先へは進めません。
[同意する]ボタンをクリック後、20～30 秒程度画面に何も表示されなくなる場合があります。そのままお待ちください。

8. [今は選択しない]ボタンをクリックする

フェミニティ機器のソフトウェア自動更新（設定／変更）

フェミニティ倶楽部で使用するIIアクセスポイントなどのフェミニティ機器は、より快適な環境でお使いいただくために、内蔵のソフトウェアを更新する場合があります。
例えはIIアクセスポイントBTR-400AZは、フェミニティ倶楽部から更新用のソフトウェアを自動的にダウンロードし、内蔵ソフトウェアを自動的に更新する機能を備えています。
ソフトウェアの自動更新機能を使用する[使用する]または[今は選択しない]を選択してください。
使用される場合は、必ず「[使用許諾契約書](#)」をお読みください。ソフトウェアの[使用許諾契約書](#)に同意するにチェックしたときのみ使用することが可能です。

- IIアクセスポイントの自動更新は予告なく実施され、完了すると再起動します。
再起動時間は2～3分です。
- 再起動中はインターネットへのアクセス、およびフェミニティ機器のモニタ/制御をすることができません。
- [今は選択しない]を選択した場合でも、お客様ご自身によりソフトウェアを更新することが可能です。
- ソフトウェアのダウンロード情報は、フェミニティ倶楽部のNEWS欄、または、ホームページ
(<http://femintv.toshiba.co.jp/femintv/>)でお知らせしています。
- ソフトウェアの更新方法は、各フェミニティ機器のユーザーズガイドを参照ください。

ソフトウェアの[使用許諾契約書](#)に同意する

[今は選択しない]ボタンをクリックする

※設定完了後に改めて設定できます。

9. 「お名前」「生年月日」「性別」などを入力し、[次へ]ボタンをクリックする

初期画面 TOP | 会員登録 1 2 3 4 5 | 機器登録 1, 2, 3 | 遠隔操作設定 | 携帯電話登録 | フェミニティ機能設定 | 契約 | 登録完了

会員情報 前へ 次へ

・お名前 姓 名 (例) 東芝 太郎
(フリガナ) 姓 名 (全角カタカナ)

・生年月日 年 月 日 (西暦は必須、半角数字)

・性別 男 女

・ご住所 〒 - (半角英数7桁) 住所検索 都道府県

都市町村-番地
ビル名

・電話番号 - (半角数字)

・Eメールアドレス (半角英数字)

・Eメールアドレス(携帯) (半角英数字)

入力して頂く項目は、フェミニティサービスにご利用頂く際、お客様を特定させて頂く上で必要ですので、全ての項目をご記入下さい。
未成年の方は親権者の同意を得た上で申込を行って下さい。

会員規約 個人情報保護方針

各項目入力後、[次へ]ボタンをクリックする

10. 「会員ID」「パスワード」などを入力し、[次へ]ボタンをクリックする

会員情報 入力画面3 戻る 次へ

・会員ID (半角英数14～20文字)

・パスワード (半角英数4～10文字)

・パスワード(確認用) (半角英数4～10文字)

※、パスワードを5回以上入力した場合は、自分の設定したパスワードと異なることで、パスワードを再入力する必要があります

・携帯のEメール 選択 *

・携帯のEメールの控え (半角/全角32文字法)

フェミニティサービスでご利用頂く会員IDとパスワードを登録します。会員IDとパスワードは、お客様に推定しづらいもののご指定を勧めます。

※ 既に他のお客様が利用されている会員IDを指定することはできません。

各項目入力後、[次へ]ボタンをクリックする

※携帯メールアドレスは使用できません。

[会員ID、パスワード入力時の注意点]

※セキュリティを確保するため、会員IDとパスワードの付与基準を記します。

以下5項目すべての条件を満たすことが望ましい。(スマートフォンを登録する場合は必須)

1. 会員IDとパスワードは同一でないこと
2. 会員IDとパスワードは8文字以上であること
3. パスワードには大小の半角英字と数字が混在していること
4. 会員IDは最大25文字まで。すでに登録されていないこと
5. パスワードは最大10文字まで

◆具体例(8文字の場合)

会員ID : abc12345 / パスワード : Xyz67890

11. 「クレジットカード」「カード番号」「有効期限」などを入力し、[確認]ボタンをクリックする

初期画面 TOP | 会員登録 1, 2, 3 | 機器登録 | 遠隔操作設定 | 携帯電話登録 | フェミニティ機能設定 | 契約 | 登録完了

会員情報 前へ [確認]

・クレジットカード [VISA]

・カード番号 (半角数字)
※4桁ずつ入力してください。

・有効期限 / (半角数字)
例) 03/09
※月/年の順序にご注意ください。

フェミニティ倶楽部では、カード情報は保持しません。
入力いただいたカード情報はSSLを利用して有効性を確認します。
VISAデビットカードの場合には、即時決済となりますので、ご注意ください。

各項目入力後、[確認]ボタンをクリックする

12. 登録内容を確認して、問題がなければ、[登録する]ボタンをクリックする

登録情報

- お名前 姓 東正 名 佳津 (フリガナ) 姓 トウシバ 名 ヒロツグン
- 生年月日 1995年04月01日
- 性別 男
- ご住所 〒105-8001 東京都 都市町村-番地 港区東芝町1丁目1-1 ビル名/マンション名称
- 電話番号 0120-66-1048
- Eメールアドレス feminity@hac.toshiba.co.jp
- 支払い方法 クレジットカード
- クレジットカード VISA
- カード番号 ****-****-****-****
- 有効期限 16年 03月

訂正する 登録する

内容確認後、[登録する]ボタンをクリックする

※訂正が必要な場合は[訂正する]ボタンをクリックして、訂正をおこなってください。

13. 内容を確認し、[OK]ボタンをクリックする

フェミニティ倶楽部は会員制の有償サービスです。会員登録されますと、これ以降は有償となります。

- ・初期登録料 1,050円(税込)
- ・標準サービス 525円/月(税込)


なお、決済につきましては、お客様ご利用のクレジットカード会社との契約事項となります。

戻る OK

[OK]ボタンをクリックする

※[OK]ボタンをクリック後、20～30秒程度画面に何も表示されなくなる場合があります。そのままお待ちください。

14. 登録したい機器をネットワークモードに設定し、[OK]ボタンをクリックする

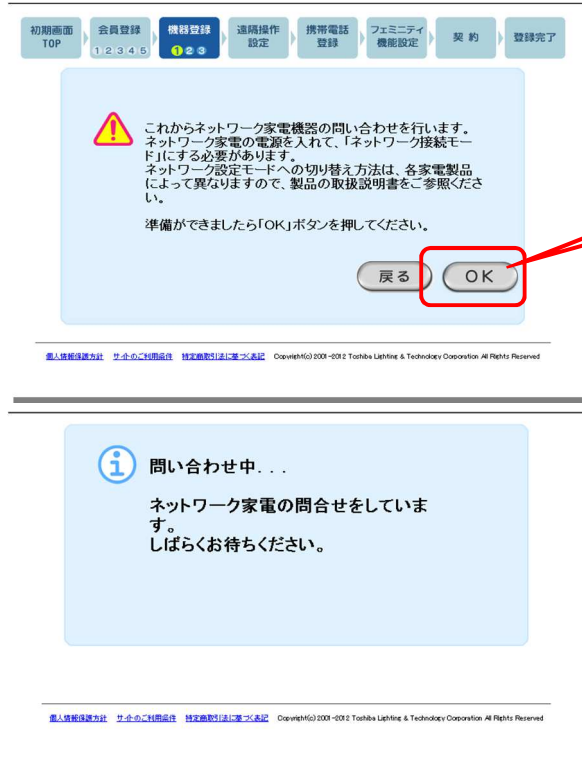

[OK]ボタンをクリックする

本画面が表示されている間に、「2-3 ネットワーク機器の登録」を行ってください。

機器の設定については、「2-3 ネットワーク家電の登録」で登録する機器をご覧ください。

[OK]ボタンをクリックすると、ネットワーク問い合わせ画面が表示されます。

※左記画面表示後、20～30秒程度画面に何も表示されなくなる場合があります。そのままお待ちください。自動的にエネルギー計測ユニットが表示されます。

15. 全ての登録が終わったら、[次へ]ボタンをクリックする



[次へ]ボタンをクリックする