

LEDベースライトTENQ00シリーズ

[ビューレッド]

カメラ付きLED照明 *ViewLED*

アプリ操作ガイド

1-1.5



目次

スタートガイド	2
STEP1 アプリをインストールする	2
STEP2 カメラとWi-Fi接続する	2
STEP3 アプリで現在の映像を確認する	2
M-Visionの画面について ①	3
M-Visionの画面について ②	4
管理者パスワードを変更する	5
録画した映像を確認する	6
録画した映像をダウンロードする	6
録画した映像を削除する	6
カメラ設定を変更する	7
時刻同期について	8
SD Cardフォーマットについて	8

ご注意 (アプリについて)

- カメラの映像をご確認いただくためのアプリケーション「M-Vision」はフリーソフトです。改善などのため、予告なくバージョンを更新する場合があります。
- 著作権はMedia Hills社に帰属します。
- 「M-Vision」はフリーソフトウェアのため、ソフトウェアに起因する不具合等是对応しかねます。
- Wi-Fi接続のSSIDとパスワードを入力することで、無線通信機器と接続できます。パスワードの管理については責任を負いかねます。
- Wi-Fi接続による映像確認にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
- IEEE802.11b/g/n 2.4GHz無線通信です。通信距離は障害物がない場合は約20mの通信が可能です。通信環境により通信が途切れる可能性があります。
- 日本国内で使用できる電波法適合品です。

ご注意 (カメラ付LED照明について)

- 一時保存の時間はmicro SDメモ리카ードの容量により異なります。容量を越えた場合、古い記録は消去・上書きされます。
- LED照明器具点灯時のみ映像記録カメラユニットが自動録画開始します。照明が消灯中は映像記録されません。
- 記録の目安はmicro SDカード64GB、画質HD720P、30FPSの時に1日8時間点灯で約12日間程度です。(連続点灯110時間程度) それ以降はファイルが上書きされます。一部撮影する被写体により記録時間が短くなる場合もあります。
- セキュリティー監視を目的とする防犯カメラではございません。盗難などの損害等、また撮影した映像の取り扱いに係る訴訟や損害および、micro SDメモ리카ードに記録された画像の管理責任、個人情報保護に関する条例に対する対応についても責任を負いかねます。

スタートガイド


STEP1 アプリをインストールする

スマートフォン／タブレットにてカメラアプリ「M-Vision」(無料)をインストールして利用します。

※「M-Vision」は最新版をご利用ください。

※通信環境の良い場所で行ってください。

① App StoreまたはGoogle Playで「M-Vision」を検索してインストールしてください。

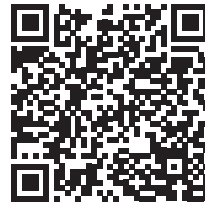

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

STEP2 カメラとWi-Fi接続する



- ① 照明が点灯していることを確認してください。
- ② スマートフォン／タブレットの設定画面にてWi-Fi機能をONにしてください。
- ③ Wi-Fiネットワーク名「MV-9CTxxxx」(SSID)を選択してください。
- ④ パスワードを入力してカメラとWi-Fi接続をしてください。

※出荷時設定のパスワードは「1234567890」です。

STEP3 アプリで現在の映像を確認する

録画中の映像を確認することができます。

- ① アプリを起動してください。
- ② メインメニューの「現在の映像」をタップすると映像が表示されます。

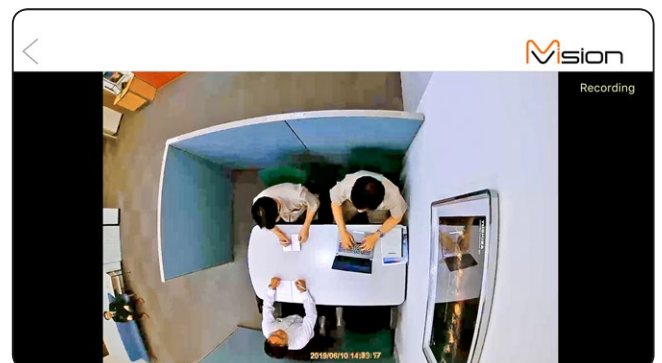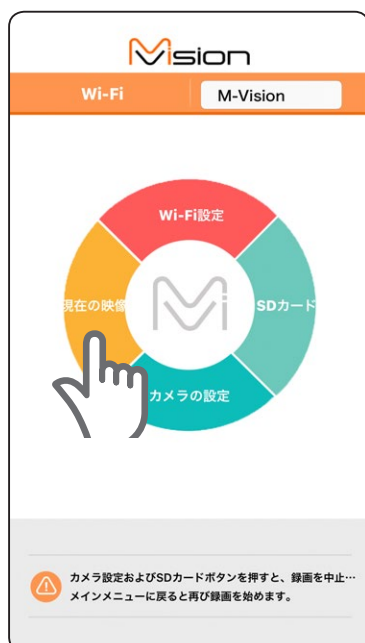

M-Vision の画面について ①


メインメニュー

Wi-Fi

スマートフォン／タブレットの設定画面へ移行します。(Android™ OSのみ)

現在の映像

録画中の映像の確認ができます。

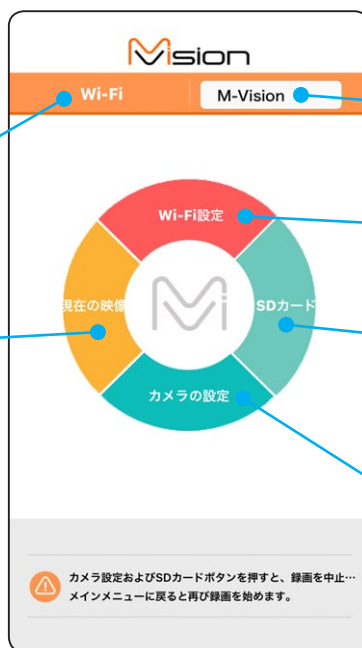

SSID

カメラのSSIDを表示します。

Wi-Fi設定

パスワードの変更ができます。

SDカード

録画したデータの再生、ダウンロード、削除ができます。

カメラ設定

カメラの設定変更や時刻同期ができます。


現在の映像

戻る

メインメニューに戻ります。

モニター

録画中の映像を表示します。

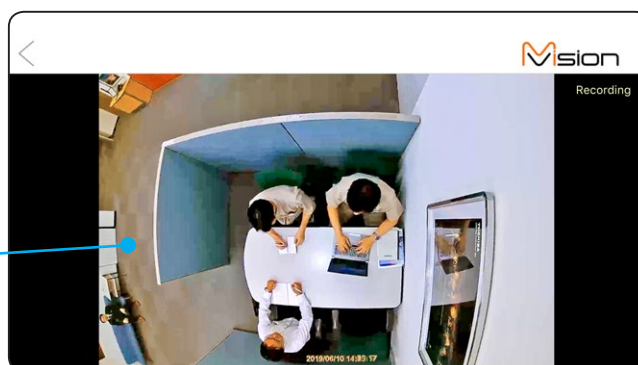

Wi-Fi設定

戻る


メインメニューに戻ります。
(iOSのみ)

SSID

現在のSSIDの表示および
新たなSSIDの入力ができます。

パスワード

現在のパスワードの表示および
新たなパスワードの入力変更ができます。
(→ P.5)

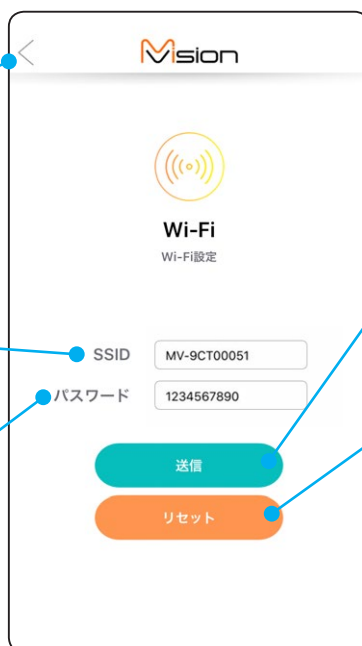

送信 (iOS) / アップデート (Android OS)

新たなSSIDおよびパスワードを入力後にタップ
します。

リセット (iOS) / 再度アクティブネットワーク (Android OS)

「送信」をタップ後にタップします。

※「送信」後に「リセット」をタップしないと
SSIDとパスワードの変更が
完了しませんので、ご注意ください。

M-Vision の画面について ②

SDカード

戻る

メインメニューに戻ります。
(iOSのみ)

昇順／降順

録画データファイルの並びを変更します。

ファイル名


ファイル名を表示します。

ファイル作成日時

ファイルの作成日時を表示します。

ダウンロード

選択したファイルをダウンロードします。
(→ P.6)

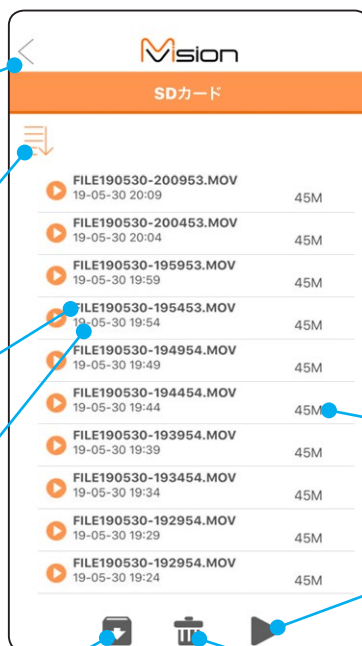

ファイルの容量 [byte]

ファイルの容量を表示します。

再生

選択したファイルを再生します。
(→ P.6)

削除

選択したファイルを削除します。
(→ P.6)

カメラ設定

戻る

メインメニューに戻ります。
(iOSのみ)

明るさ

画面の明暗の変更ができます。
(→ P.7)

App version

現在のApp versionを表示します。

ファームウェアバージョン

現在のファームウェアバージョンを表示します。

時刻同期

手動にて自動同期する場合にタップします。
(→ P.8)



録画品質

画質の変更ができます。(→P.7)

録画解像度

画面の解像度の変更ができます。(→P.7)

ボリューム

音声案内の音量の変更ができます。(→P.7)

SD Cardフォーマット

SDカードを強制的にフォーマットします。
(→ P.8)

管理者パスワードを変更する

セキュリティ対策のため、管理者パスワードを変更することができます。

ご注意

- セキュリティのため、管理者権限のパスワードは出荷時設定より変更することをおすすめします。
- パスワードは紛失・お忘れの場合でも再発行および初期化などはできませんので、ご注意ください。
取扱説明書と合わせ保管・管理することをおすすめします。


- ① 照明が点灯していることを確認してください。
- ② スマートフォンでWi-Fi接続するSSID「MV-9CTxxxxx」を選択します。
(Password 1234567890)を入力してください。
- ③ スマートフォンでM-Visionを起動させてください。
- ④ アプリで「Wi-Fi設定」を選択してください。
- ⑤ パスワード欄に新たなパスワードを入力し、「送信」「リセット」を順番に押します。
※パスワード:8文字以上、半角入力、英数字、記号を使用
- ⑥ アプリを終了します。
- ⑦ スマートフォンでWi-Fi接続するSSID「MV-9CTxxxxx」を選択する。
- ⑧ 変更されたPasswordを入力する。
- ⑨ スマートフォンで「M-Vision」を実行させる。

以上で管理者パスワードの変更は完了となります。

録画した映像を確認する

録画した映像をスマートフォン／タブレットにて確認することができます。

- 1 カメラとWi-Fi接続した状態でM-Visionを起動してください。
- 2 メインメニューの「SDカード」をタップしてください。
- 3 確認したいファイルをタップして、「▶」をタップしてください。

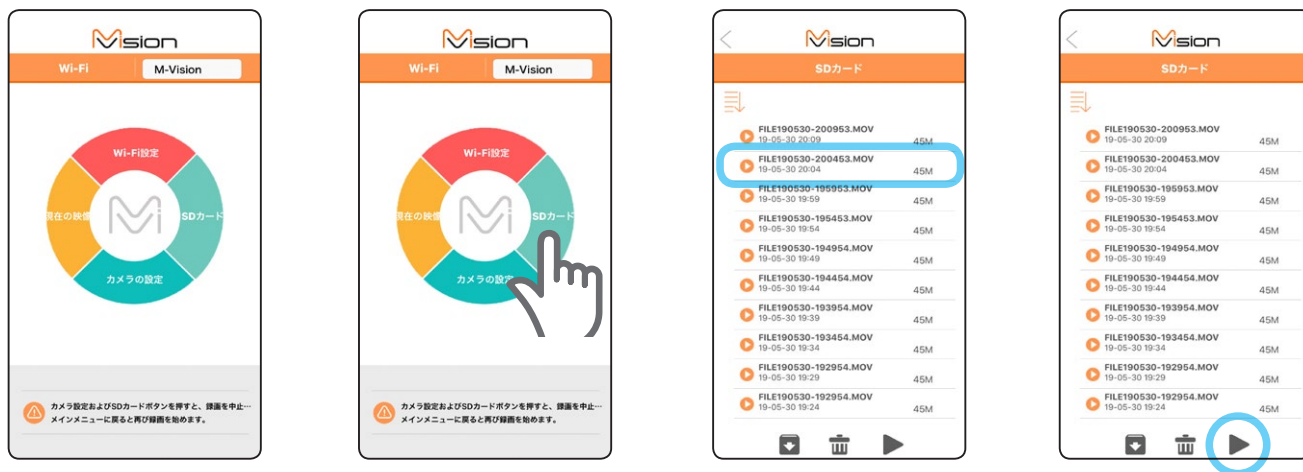


録画した映像をダウンロードする

録画した映像をスマートフォン／タブレットにダウンロードし、ファイルデータとして保管することができます。

- 1 「録画した映像を確認する」と同手順でダウンロードしたいファイルをタップしてください。
- 2 「☑」をタップしてください。
- 3 ダウンロード中の進行状況が100%になったことを確認してください。

※Wi-Fi接続からダウンロードする場合、通信環境・使用端末の状態等によりダウンロード時間が異なります。複数ファイルの同時ダウンロードは時間がかかり通信切断等が懸念されるため推奨できません。

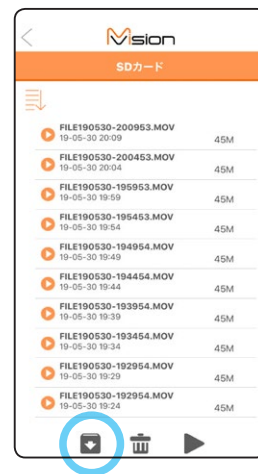


録画した映像を削除する

不要な映像データを削除することができます。

- 1 「録画した映像を確認する」と同手順で削除したいファイルをタップしてください。
- 2 「🗑」をタップしてください。


※タップ後に、アプリがシャットダウンすることがございますが、故障ではありません。改めてアプリを起動し直してください。

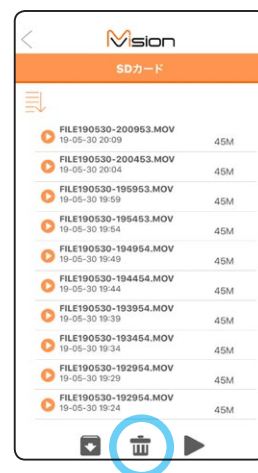

カメラ設定を変更する

カメラの各種設定項目を任意に変更することができます。変更可能な項目は「設定内容一覧」を参照ください。

- ① カメラとWi-Fi接続した状態でM-Visionを起動してください。
- ② メインメニューの「カメラ設定」をタップしてください。
- ③ 各項目について変更後の設定をタップしてください。

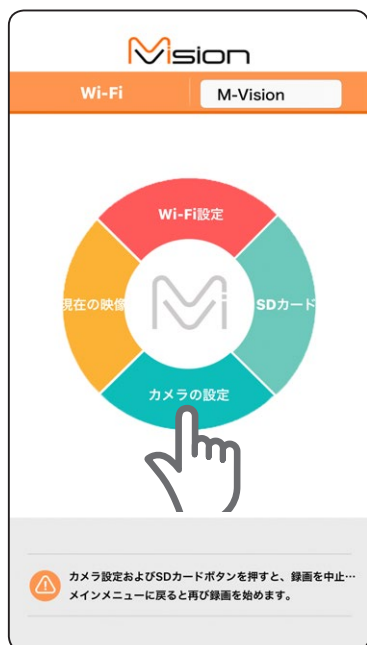

設定内容一覧

項目	設定内容	初期設定	備考
動画品質	FHD/HD	HD	
動画解像度	Low Quality/High Quality	Low Quality	
明るさ	-1/-0.7/0/0.7/1	0	
フォーマット推奨周期(月)	2/4/6	2	フォーマット時期をアラートする機能です。
ボリューム	Mute/1/2/3/4	2	音声案内の音量です。

App Version:x.x カメラとWi-Fi接続すると数字が変化することがあります。

ファームウェアバージョン:カメラとWi-Fi接続するとカメラのファームウェアバージョンが見えます

以上でカメラの設定を変更することができます。

時刻同期について

Wi-Fi接続とともに自動で時刻同期されますが、必要に応じて手動にて再同期することができます。
※携帯端末の時刻に同期します。

① 「カメラの設定を変更する」と同手順でカメラ設定メニューを表示してください。

② 画面下部の「時刻同期」  をタップしてください。

SD Card フォーマットについて

ご注意

- SD Cardは、安定した動画録画を行うために、定期的に(2ヶ月間、4ヶ月間、6ヶ月間)フォーマットすることを推奨します。
- SD CardをフォーマットするとSD Card内の画像がすべて消去されますので、ご自身の責任で消去してください。

① 「SDCardフォーマット」  をタップする。

商標について Android は Google LLC の商標です。
iOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
SD およびmicroSD は、SD-3C,LLCの商標です。
●その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。