



## フェミニティ対応エアコン遠隔操作設定 手順書


本書では、フェミニティ倶楽部でフェミニティ対応エアコンの遠隔操作をするためのエアコン設定について、手順をご説明します。

フェミニティ対応エアコンを遠隔操作するためには、あらかじめフェミニティ対応エアコンに「HAアダプタ<sup>※1</sup>」または「エアコン用アダプタ (HEM-AC11A、HEM-AC12A)」を接続する必要があります。

### 「フェミニティ対応エアコン GDR/GDRS シリーズ」接続イメージ



### 「フェミニティ対応エアコン」接続イメージ

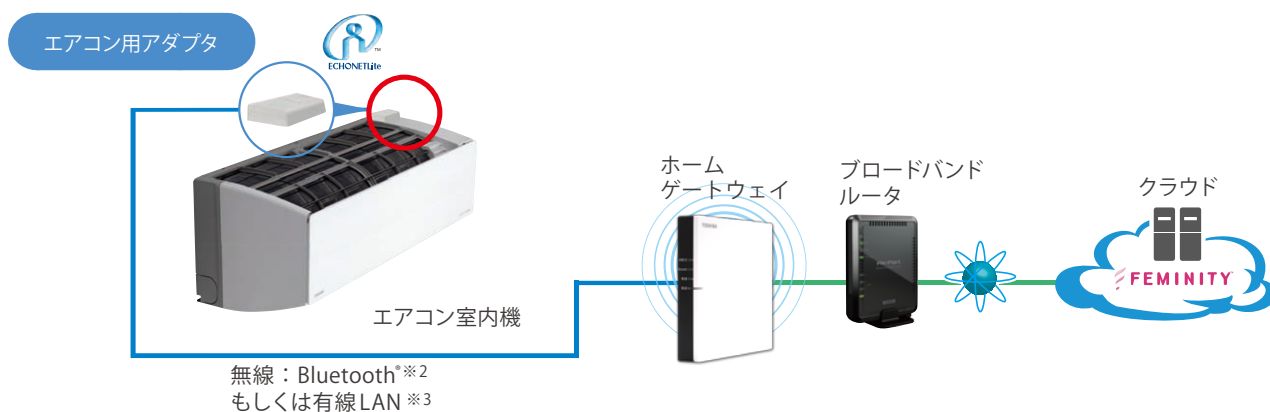


※1 HAアダプタは東芝ライフスタイルの取り扱い商品です。

※2 電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度は異なります。


※3 有線LANケーブルは同梱しておりませんので、市販品（ブーツなしストレートLANケーブル）をご利用ください。

## 手順① 遠隔操作を「有効」にする ※GDR/GDRS/GDRH シリーズの場合

1. リモコンの **冷房** ボタンを押します (①)。  
運転ランプが点灯し、冷房運転を開始します。
2. エアコン室内機の前面パネルを開けて **自動運転リセット** ボタンを押しながら (10秒未満) (②)、リモコンの **風向** ボタンを押します (③)。

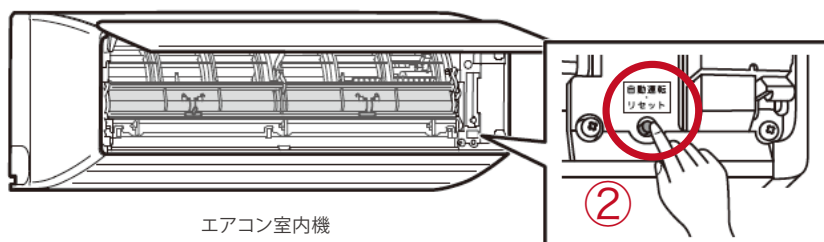

3. エアコンの運転が停止し、エアコン室内機から ♪ピピピッ♪と音が鳴り、タイマーランプが5秒間点滅し、遠隔操作設定が「有効」になります。ホームゲートウェイまたはITアクセスポイントとの設定が完了すると、エアコン室内機の右側・表示部の遠隔操作マーク (Ⓜ) が点灯します (④)。

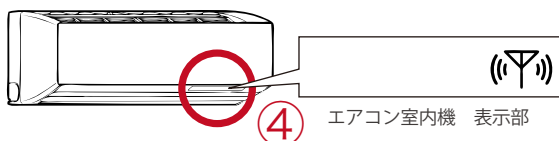

4. エアコン室内機の電源コンセントの抜き差しを行ってください。



## 手順② 遠隔操作を「無効」にする

1. リモコンの **冷房** ボタンを押します (①)。  
運転ランプが点灯し、冷房運転を開始します。
2. エアコン室内機の前面パネルを開けて **自動運転リセット** ボタンを押しながら (10秒未満) (②)、リモコンの **風向** ボタンを押します (③)。
3. エアコンの運転が停止し、エアコン室内機から ♪ピピッ♪と音が鳴り、遠隔操作設定が「無効」になります。エアコン室内機の右側・表示部の遠隔操作マーク (Ⓜ) が消灯します (④)。
4. エアコン室内機の電源コンセントの抜き差しを行ってください。

### ⚠️ ご注意

- エアコン室内機の **自動運転リセット** ボタンは、10秒以上押し続けしないでください。  
10秒以上押し続けるとサービス時やエアコン移設時に行う、強制冷房運転になります。