

Simple HEMS

HA 対応機器ガイド

本ガイドは、SimpleHEMS の HA 対応機器画面について説明します。

SimpleHEMS は、東芝ホームゲートウェイに登録した家電機器の使用状況確認や操作をすることができます。HA 対応機器を接続している場合は、接続された HA 対応機器の ON/OFF 操作ができます。

本書は、HA 対応機器を接続している場合に表示される HA 対応機器操作画面および設定画面を説明します。

* 操作画面はパソコン、タブレットおよびスマートフォンから利用できます。

* 設定画面はパソコン、タブレットから利用できます。スマートフォンからは利用できません。

SimpleHEMS について

家電機器の操作や、エネルギー使用状況の確認ができるサービスです。

ご利用には東芝ホームゲートウェイの設置・設定が必要です。ご利用内容に応じて、エネルギー計測ユニットや家電機器を設置し、東芝ホームゲートウェイの設定画面から登録・設定してください。

詳しくは「<http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/about/simplehems.html>」をご覧ください。

本書について

記載について

- 本書に記載している画面やイラストは一部省略するなど、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書の画面は表示例です。接続されている機器によってアイコンの配置等表示が異なります。
- 画面は、PC での画面を例にしています。
- 操作手順は、マウスによる操作を例にしています。タブレット等タッチパネルで操作する場合は、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。

商標について


本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

HA 対応機器画面(操作画面、設定画面)の表示

SimpleHEMS での HA 対応機器の操作画面と設定画面を表示する手順を説明します。

参照 次の手順で表示できない場合は、『東芝ホームゲートウェイ ユーザーズガイド』

1 ブラウザのアドレスバーに"http://192.168.126.1"と入力し、[Enter]キーを押す

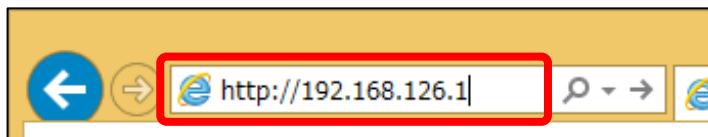


ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

2 ユーザー名とパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックする

初期設定では、ユーザー名「root」、パスワード「pass」です。

東芝ホームゲートウェイの設定時に変更した場合は、変更後のユーザー名とパスワード名を入力します。

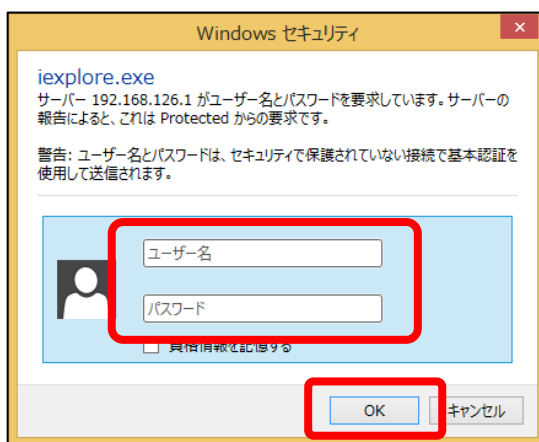

SimpleHEMS のホーム画面が表示されます。

3 [HA 対応機器]タブをクリック(操作したいとき)



4 [設定]をクリック(設定したいとき)



操作したいときは、画面上部の[HA 対応機器]タブをクリックします。

参照 「HA 対応機器画面(操作画面)」

[HA 対応機器]タブは、HA 対応機器を 1 つ以上登録していると現れます。

HA 対応機器を 1 つも登録していない場合や設定を変更したい場合は[設定]ボタンをクリックします。

参照 「HA 対応機器画面(設定画面)」

HA 対応機器画面(設定画面)

HA 対応機器を SimpleHEMS に登録する手順を説明します。

HA 対応機器の登録は、東芝拡張アダプタを東芝ホームゲートウェイに接続してから行なってください。

参照 東芝拡張アダプタを東芝ホームゲートウェイに接続する方法は『東芝拡張アダプタ取扱説明書』

1 SimpleHEMS のホーム画面から[設定]をクリック

参照 「HA 対応機器画面(設定画面、操作画面)の表示」

2 「HA 対応機器設定」タブをクリック



設定画面が表示されます。左側のメニューから [HA 対応機器設定] をクリックします。


3 [新規登録・登録解除]をクリック

タイトルが「登録済みの HA 対応機器」であることを確認し、[新規登録・登録解除] ボタンをクリックします。

すでに登録されている HA 対応機器がある場合は一覧表示されます。



4 操作したい HA 対応機器と接続された東芝拡張アダプタを選んで[登録]をクリック

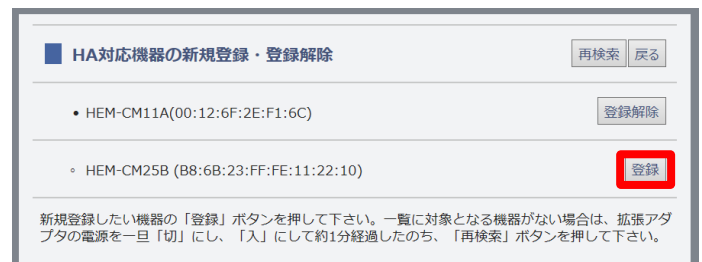

登録完了すると、自動的に「登録済の HA 対応機器画面」に戻ります。

HA 対応機器画面(詳細設定画面)

登録した東芝拡張アダプタのチャンネルごとに、詳細を設定します。

1 「設定画面」にて「登録済みの HA 対応機器」の一覧を表示させます

参照 「設定画面」



① 東芝拡張アダプタの形名と通信アドレス

② チャンネル番号

東芝拡張アダプタは、形名や設定により、チャンネル数が1つのもの、2つのものがあります。チャンネル数が2つの場合はCH1、CH2を別々に設定できます。

③ 設定されている機器名

④ 設定されている設置場所

それぞれ[詳細設定]ボタンから変更できます。

⑤ [詳細設定]ボタン

HA対応機器の機器名、設置場所、操作ボタン名を設定できます。

2 設定する東芝拡張アダプタを選択し、[詳細設定]ボタンをクリック

選択した東芝拡張アダプタの現在の設定が表示されます。



3 機器名の[変更]ボタンをクリック

4 機器名を選択



自由記述することもできます(8文字まで)。設定したら[戻る]ボタンで前画面に戻ります。

5 操作ボタン名の[変更]ボタンをクリック

6 操作ボタン名を選択



設定した操作ボタン名は、操作画面でのボタン上に表示されます。参照 「操作画面」
HA対応機器の実際の動作に合わせて操作ボタン名を選択してください。
設定したら[戻る]ボタンで前画面に戻ります。

7 設置場所の[変更]ボタンをクリック

8 設置場所を選択




自由記述することもできます(5文字まで)。設定したら[戻る]ボタンで前画面に戻ります。

HA 対応機器画面(操作画面)

HA 対応機器画面(操作画面)の画面構成を説明します。



床暖房を OFF にする場合の例

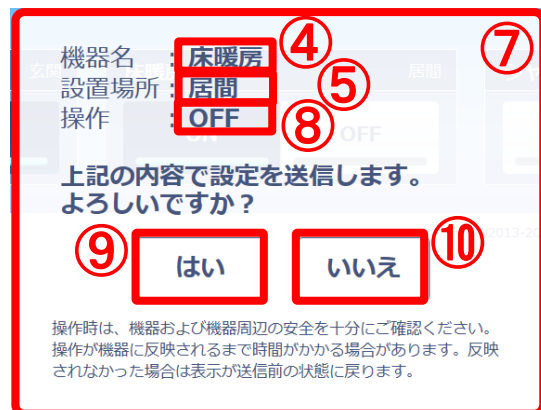

① FEMINITY ロゴ

クリックすると、フェミニティ倶楽部のトップ画面を表示します。

② 操作画面タブ

クリックすると、各機器の操作画面を表示します。

③ [設定]ボタン

東芝ホームゲートウェイの設定画面を表示します。機器の登録や設定、メンテナンス、ルーターの設定ができます。

参照 詳しくは『東芝ホームゲートウェイ ユーザーズガイド』

④ 機器名

「詳細設定画面」で設定した機器名を表示します。

参照 「詳細設定画面」

⑤ 設置場所

「詳細設定画面」で設定した設置場所を表示します。

参照 「詳細設定画面」

⑥ 操作ボタン

HA 対応機器の現在の状態を表示します。青くハイライトされている側が現在の状態です。「詳細設定画面」で設定した操作ボタン名が表示されます。クリックすると「確認画面」をポップアップして表示します。

参照 「詳細設定画面」

⑦ 確認画面

操作ボタンを押すとポップアップします。

⑧ 操作内容

操作内容を表示します。

⑨ [はい]ボタン

クリックすると、表示されている内容の操作を行なった後、元の画面に戻ります。接続機器によっては動作状態確定まで時間がかかることがあります。

⑩ [いいえ]ボタン

クリックすると、元の画面に戻ります。

お問い合わせ先

SimpleHEMS についてのお問い合わせ先は次のとおりです。

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHS など 046-862-2772 (通話料:有料)

FAX 0570-000-661 (通話料:有料)

- ・ お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・ 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

SimpleHEMS HA 対応機器ガイド
2017年4月 第1版発行

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町 72 番地 34

©2017 Toshiba Lighting & Technology Corporation

無断複製および転載を禁ず