


ワイド・アイ シリーズ

ワイド・アイ スイッチカバー用 抗菌・抗ウイルスシール発売について

不特定多数の人が操作を行う場所（店舗バックヤード、マンション共用部など）に設置するスイッチに適した、ワイド・アイ スイッチカバー用 抗菌・抗ウイルスシールを発売します。

- ・ワイド・アイ シリーズのスイッチハンドル部に貼り付けて使用する抗菌・抗ウイルス効果のあるシールです。
- ・シールシート材にはリケンテクノス(株)製「リケガード」を使用しております。(SIAAの安全基準をクリアした抗菌・抗ウイルス材料を使用)
- ・製品の表面にある特定ウイルス数を99.99%減少。抗ウイルス性能:10年以上。

形名	品名	希望小売価格(税抜)	梱包数
WDG4811L	ワイド・アイスイッチカバー用 抗菌・抗ウイルスシール Lサイズ	¥1,100	1set(5枚入)
WDG4811M	ワイド・アイスイッチカバー用 抗菌・抗ウイルスシール Mサイズ	¥980	1set(5枚入)
WDG4811S	ワイド・アイスイッチカバー用 抗菌・抗ウイルスシール Sサイズ	¥860	1set(5枚入)

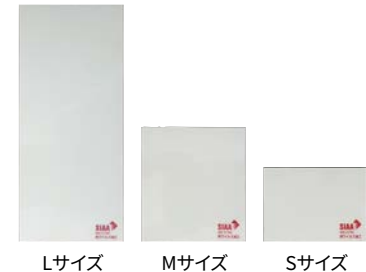

抗菌・抗ウイルス性能を持つシール製品です。

SIAAマークを取得しており、抗ウイルスについては、フィルム上に付着した特定のウイルス数を99.99%減少させる高い抗ウイルス性能を持ちます。また抗菌・抗ウイルス性能は10年以上持続します。

- ※本製品はリケンテクノス株式会社のRIKEGUARD®を使用しています。
- ※RIKEGUARD®は、リケンテクノス株式会社の登録商標です。
- ※SIAAマークは、ISO21702法及びISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



● 使用方法

- 1 スイッチカバー表面の汚れやホコリなどを取り除きます。
- 2 台紙からシールをはがして、スイッチカバー表面に貼り付けます。

● 取り扱い上のご注意

- ・汚れなどがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤また研磨剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。
- ・汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥させてください。また、アルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他のアルコールを使用すると変色する恐れがあります。
- ・シール剥がし液は使用しないでください。

※免責事項:本製品は全ての菌・ウイルスに対して効果があることを保証するものではありません。